



008Z 取扱説明書

008Z 取扱説明書 目次

本書について

本書について.....	3
-------------	---

ご利用にあたって

各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	8
電池パックを取り付ける／取り外す.....	11
充電する.....	13
電源を入れる／切る.....	14
タッチパネルの使いかた.....	15
初期設定について.....	16

基本知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	18
アプリケーションについて.....	19
電話番号について.....	21
マナーについて.....	22
着信音について.....	23
文字を入力する.....	24
Googleアカウントを利用する.....	28
Androidマーケット™について.....	29
暗証番号について.....	31
PINコードについて.....	31
画面をロックする.....	32
ソフトウェアの更新について.....	33
機能や使いかたを確認する.....	33

画面

ホーム画面のしくみ.....	36
ステータスバーについて.....	36
通知パネルを利用する.....	37
ホーム画面をアレンジする.....	38

電話／電話帳

電話をかける／受ける.....	42
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	44
短縮ダイヤルを利用する.....	45
オプションサービス.....	46
電話帳を利用する.....	50
電話帳をインポートする.....	52
電話帳をバックアップする.....	53

メール／ブラウザ

メールの種類について.....	56
S!メール／SMSを送信する.....	56
S!メールでデコレメールを送信する.....	58
S!メール／SMSを受信／返信する.....	59
S!メール／SMSを管理する.....	61
S!メール／SMS作成時の操作.....	63
S!メール／SMS設定.....	64
Gmail（メール）を作成／送信する.....	66
受信したGmail（メール）を確認する.....	67
保存されているGmail（メール）を管理する.....	68
インターネットメールに関する設定.....	72
インターネットメールを作成／送信する.....	73

受信したインターネットメールを確認する.....	73
インターネットメールを管理する.....	74
インターネットを利用する.....	75

カメラ

静止画／動画を撮影する.....	80
カメラの設定を行う.....	81
バーコードを読み取る.....	82

音楽／静止画／動画

音楽／動画を利用する.....	84
音楽／動画リストを利用する.....	87
お気に入りを利用する.....	88
音楽を聴く.....	90
静止画／動画を見る.....	92
静止画を加工する.....	92
静止画／動画を管理する.....	94
静止画／動画を共有する.....	95

便利な機能

緊急地震速報を利用する.....	100
ブックを利用する.....	101
本棚を利用する（ブック）.....	103
書庫を利用する（ブック）.....	105
ブックを探す.....	106
Googleマップを利用する.....	108
ナビを利用する.....	109
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	109
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	110
Googleトークを利用する.....	111
Google検索を利用する.....	112
音声で情報を検索する（音声検索）.....	113
電卓で計算をする.....	113
カレンダーを利用する.....	114
アラームを利用する.....	116
Twitterを利用する.....	117
ニュースや天気を確認する.....	118
YouTubeを利用する.....	118
パソコン用ファイルを利用する.....	119
シンプル電卓で計算する.....	119
カレンダー（ジョルテ）を利用する.....	120
世界の時刻を確認する.....	121
ダウンロード.....	121
音声を録音する.....	122
FMラジオを利用する.....	123

接続

パソコンとUSBで接続する.....	126
Wi-Fiで接続する.....	126
Bluetooth®機能を利用する.....	128

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	132
海外で電話をかける.....	134

端末設定

無線とネットワーク.....	138
通話設定.....	139
音.....	141
表示.....	142
現在地情報とセキュリティ.....	142
アプリケーション.....	144
アカウントと同期.....	145
プライバシー.....	145
ストレージ.....	146
言語とキーボード.....	146
音声入出力.....	148
ユーザー補助.....	149
日付と時刻.....	150
端末情報.....	150

資料

トラブルシューティング.....	154
仕様.....	154
保証とアフターサービス.....	155
お問い合わせ先一覧.....	155

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧ください、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

この本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

この本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

この本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。


「microSD™ / microSDHC™カード」は「SDカード」と表記しています。

ご利用にあたって


各部の名称とはたらき.....	6
USIMカードについて.....	7
SDカードについて.....	8
電池パックを取り付ける／取り外す.....	11
充電する.....	13
電源を入れる／切る.....	14
タッチパネルの使いかた.....	15
初期設定について.....	16

各部の名称とはたらき

本体について

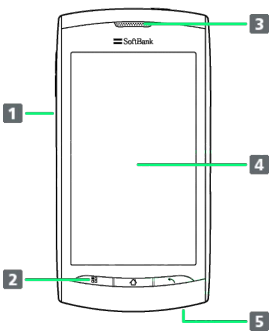






名称	説明
1 外部接続端子	micro USBケーブルを接続します。
2 通知ランプ	本機の状態を、ランプの点灯／点滅でお知らせします。
3 受話口	相手の声が聞こえます。
4 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 送話口	自分の声を相手に伝えます。

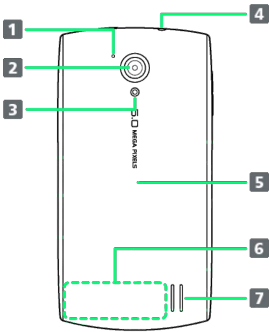

名称	説明
1 ノイズキャンセラー	周囲の雑音を低減して、通話中の相手の声を聞き取りやすくします。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 ライト	静止画撮影時にフラッシュとして使用します。
4 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
5 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカードの取り付け／取り外しをします。
6 内蔵アンテナ	電波を送受信します。
7 スピーカー	着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の声などが聞こえます。

キーについて

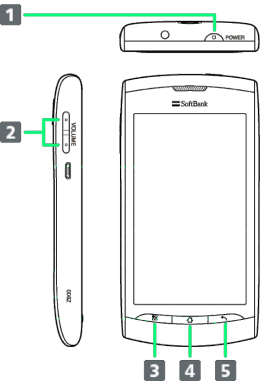

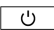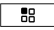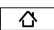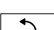名称	説明
1 電源キー ()	画面を消灯／点灯します。長押しで電源ON／OFFを行います。
2 音量大／小キー	音量を調節します。
3 メニューキー ()	メニュー画面が表示されます。
4 ホームキー ()	ホーム画面が表示されます。
5 戻るキー ()	前の画面に戻ります。

通知ランプについて

- 本機の状態を、ランプの点灯／点滅でお知らせします。
- ・点灯（赤）：電池充電中
 - ・点滅（赤）：アラームが鳴動中／圏外
 - ・点灯（緑）：電池充電完了
 - ・点滅（緑）：不在着信あり／新着メールあり（Gmail／インターネットメールのみ）

内蔵アンテナご利用時の注意


内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると、電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分

USIMカードを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向き状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す

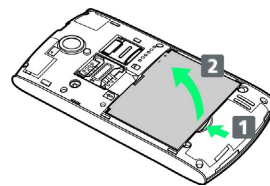

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

3


USIMカードを取り付ける

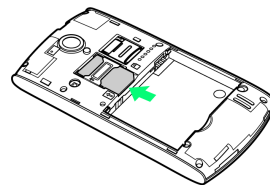

- ・金色のIC部分を下にして、ゆっくりと差し込んで取り付けます。

4


電池パックを取り付ける

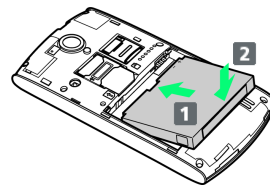

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

5

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

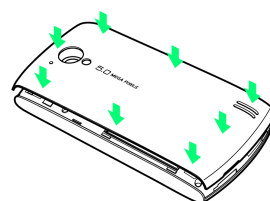

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

USIMカードを取り外す

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向きの状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す

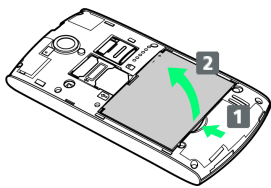

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。


3

USIMカードを取り外す

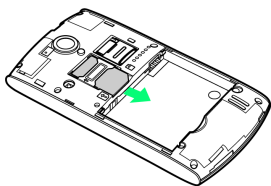

4


電池パックを取り付ける

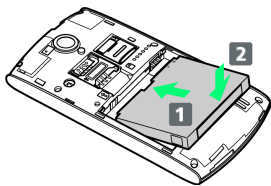

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

5

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

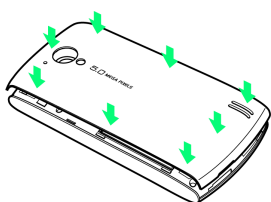

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向きの状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


SDカードスロットのカバーを開ける

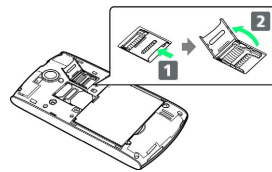

- ・金属のカバーを **1** の方向にスライドさせて **2** の方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り付ける

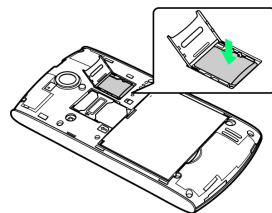

- ・端子面を下にしてSDカードをSDカードスロットに置きます。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

4


SDカードスロットのカバーを閉じる

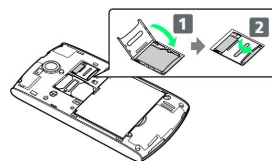

- ・金属のカバーを閉じ、**1** の方向に押し付けながら、**2** の方向にスライドさせてロックします。
- ・金属のカバーがうまくロックできない場合は、いったんカバーを持ち上げて、SDカードが正しい位置に置かれているかを確認してください。

5

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付け

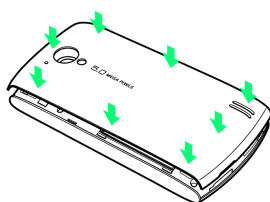

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向き状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


SDカードスロットのカバーを開ける

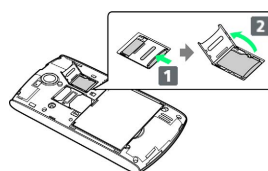

- ・金属のカバーを **1** の方向にスライドさせて **2** の方向に持ち上げます。


3

SDカードを取り外す

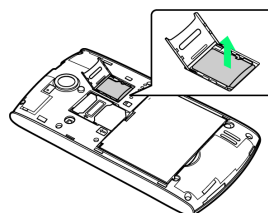

4


SDカードスロットのカバーを閉じる

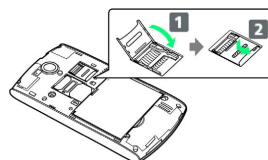

- ・金属のカバーを閉じ、**1** の方向に押し付けながら、**2** の方向にスライドさせてロックします。

5

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

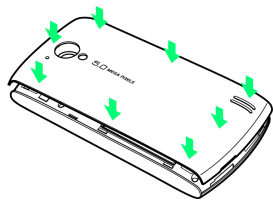

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で 詳細設定




2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除 OK

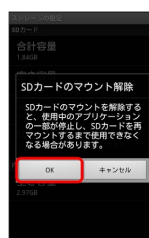

項目名の表示が SDカードのマウント解除 から SDカードをマウント に切り替わります。


4

SDカード内データを消去



5

SDカード内データを消去

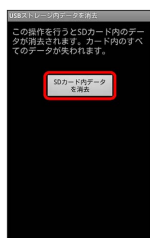

6

すべて消去



🚩 SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

電池パックを取り付ける／取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向き状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り付ける

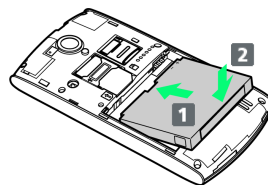

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付ける

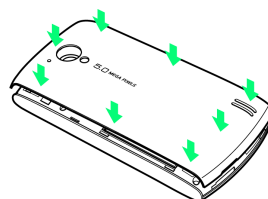

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

電池パックを取り外す

1


電池カバーを取り外す



- ・ディスプレイが下向きの状態で、本体のくぼみから電池カバーを持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す

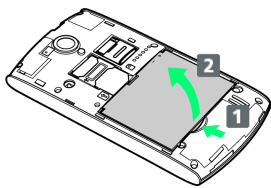

- ・電池パックを **1** の方向に押さえながら、**2** の方向に取り外します。

3

電池カバーを本体に合わせ、押さえて取り付け

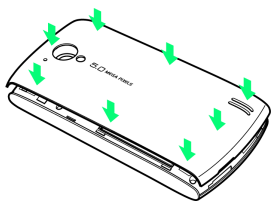

- ・電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」と音がするまで押し込んで、完全に閉めます。

！ 電池パック利用時のご注意

保管について

電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度充電を行ってください。

膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題ありません。

交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。

汚れについて

電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リサイクルについて


環境保護のため、不要になった電池パックは、端子部を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてソフトバンクショップまたはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その規則に従って処分してください。

充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。


ACアダプタで充電する

付属のACアダプタとmicro USBケーブルを使用して充電します。

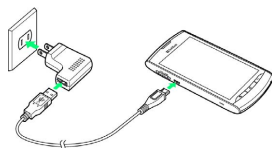


1

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

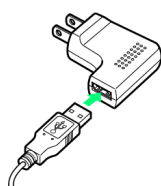


2


外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

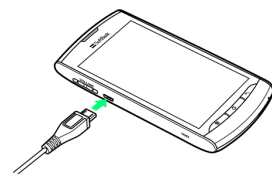

3


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

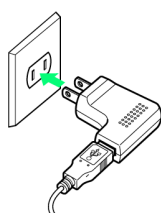

 充電が始まると、通知ランプが点灯します。

4

充電が完了したらACアダプタを外す

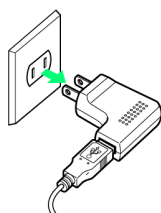


・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、micro USBケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

パソコンと接続して充電する


付属のmicro USBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

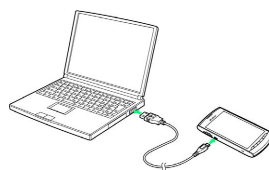


1

外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

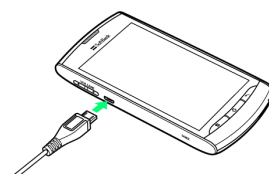


2

パソコンにUSBプラグを差し込む

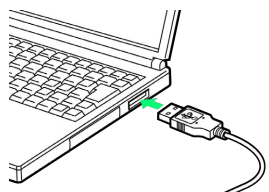

3

充電が完了したらmicro USBケーブルをパソコンと本機から抜く

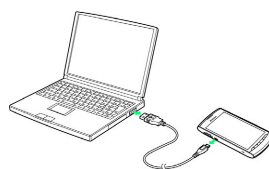

！ 充電について

充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は5℃～35℃の場所で行ってください。また、湿気の多いところでは充電しないください。

指定品を使用してください

指定のACアダプタ、micro USBケーブルを使用してください。

端子部を掃除してください

電池パックの端子部、外部接続端子などを時々乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

電源を入れたままの充電について

電源を入れたまま充電できますが、充電時間は電源を切ったときに比べて長くなります。

本機やACアダプタの発熱について

充電中は本機やACアダプタなどが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合にはただちに使用を中止してください。

充電中の着信について

充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信と同様に着信音や振動（バイブレーション）でお知らせします。


パソコンでの充電について


ACアダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。


電源を入れる／切る

電源を入れる

1

 （長押し）

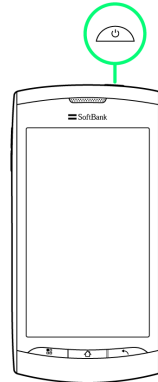


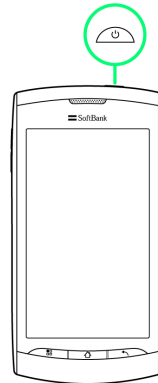
 ホーム画面が表示されます。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「[初期設定を行う](#)」を参照してください。

電源を切る

1


 （長押し）



2

電源を切る → OK



 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。




ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替わったら指を離します。




ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

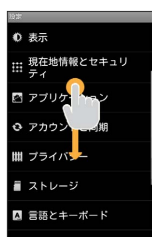


フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

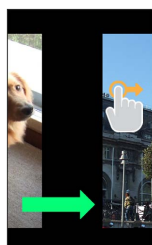

ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

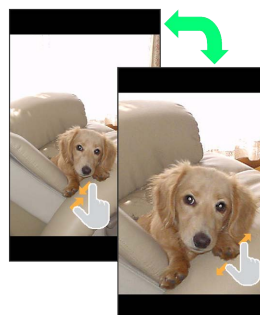

初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動し、Googleアカウントの設定や日付の設定などを行います。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う


1

Androidをタップ



2


作成 / ログイン / スキップ

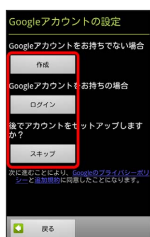

- Googleアカウント新規作成するときは、**作成** をタップして、画面の指示に従ってアカウントを作成します。
- 既存のGoogleアカウントを利用してログインするときは、**ログイン** をタップして、ユーザー名とパスワードを入力し、**ログイン** をタップします。
- Googleアカウントの設定を省略するときは、**スキップ** をタップします。


3

位置情報を利用するかどうか選択 → 次へ

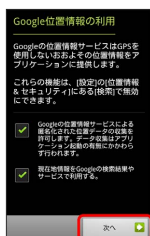


4

バックアップと復元をするかどうか選択 → 次へ

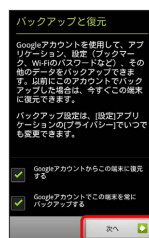

5

セットアップを完了

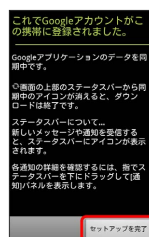

🚩 初期設定が完了します。

基本知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.....	18
アプリケーションについて.....	19
電話番号について.....	21
マナーについて.....	22
着信音について.....	23
文字を入力する.....	24
Googleアカウントを利用する.....	28
Androidマーケット™について.....	29
暗証番号について.....	31
PINコードについて.....	31
画面をロックする.....	32
ソフトウェアの更新について.....	33
機能や使いかたを確認する.....	33

基本的な操作のしくみ


ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、電源を入れたと表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。




項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 を押します。




メニュー操作

 を押すと、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

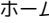ホーム画面で  を押したあと、**詳細設定** をタップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。



よく使う設定

ホーム画面の **よく使う設定** をタップすると、すぐに確認/設定したい項目が表示されます。



項目	説明
自分の電話番号表示	自分の電話番号を確認します。詳しくは「 自分の電話番号を確認する 」を参照してください。
連絡先交換	自分の連絡先を相手と交換します。詳しくは「 自分の電話番号をQRコードで交換する 」を参照してください。
壁紙設定	ホーム画面の壁紙を変更します。詳しくは「 壁紙を変更する 」を参照してください。
マナーモード設定	マナーモードを設定します。詳しくは「 マナーについて 」を参照してください。
着信音設定	着信音を設定します。詳しくは「 着信音について 」を参照してください。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で **便利機能**



ランチャー画面が表示されます。

・ランチャー画面を閉じるには、**ホーム** をタップします。

2


起動するアプリケーションをタップ




アプリケーションが起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する

1

 (長押し)

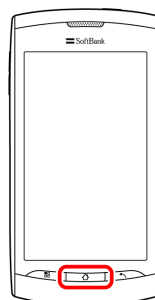

最近使用したアプリケーションが8つまで表示されます。










2

起動するアプリケーションをタップ

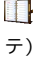



アプリケーションが起動します。

おもなアプリケーション (おすすめ)

アイコン	機能・サービス
 (歩数計 クテク)	健康管理に便利なアプリケーションです。歩数や消費カロリー以外に時間や日の集計をグラフ表示。
 (デ辞蔵)	辞書アプリケーション。国語・英和・和英の揃った「ジーニアス・明鏡MX」が90日間体験できます。
 (ジョル テ)	カレンダーで予定やToDoの管理ができ、システム手帳として活用できます。
 (アラ ム)	目覚まし時計として利用できます。
 (マップ)	世界中の地図を確認できます。
 (メモ帳 Koememon)	メモしたいことばを喋るだけで、そのことばを記録できるアプリケーションです。
 (シンプル 電卓)	シンプル電卓は出来るだけ機能を省いた、シンプルさに特化した電卓です。
 (乗換案 内)	目的地までの経路や料金、時刻表などを確認できます。
 (ニュース と天気)	現在地または指定した都市のニュースや天気を確認できます。

おもなアプリケーション

アイコン	機能・サービス
 (Docs To Go)	パソコンなどで作成したファイルを確認できます。
 (FMラジオ)	FMを聴くことができます。
 (Gmail)	Googleのメールサービスが利用できます。
 (Latitude)	友人と現在位置や状況を共有できます。
 (monoQR)	monoQRは、QRコードをかんたんに読み取りできるアプリケーションです。
 (Twitter)	メッセージをツイートしたり、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。
 (VirusScan)	本機をウイルスから守ります。
 (Wi-Fiスポット設定)	ソフトバンクWi-Fiスポットに自動的に接続できます。
 (YouTube)	YouTubeの動画を閲覧したり、投稿したりすることができます。
 (@アプリ)	オススメのアプリケーション情報を入手できます。
 (カバコレ)	本機の電池カバーを自分好みにデザインできます。白戸家お父さんカバーも作れます。
 (カメラ)	静止画を撮影できます。
 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。
 (かんたんじゃらん)	全国2万軒以上の宿泊施設や、宿泊プランを検索することができます。
 (ギャラリー)	撮影やダウンロードした静止画／動画を再生できます。
 (スグデコ!)	通常のメールを絵文字や画像を使ったデコレメールへ、簡単に変換できます。
 (スマセレ)	簡単な操作で、テーマに合わせたアプリケーションの入手と、ホーム画面の設定が一括できます。
 (ソフトウェア更新)	ソフトウェアのバージョンの確認や更新ができます。
 (ダウンロード)	ウェブページからダウンロードしたファイルの一覧を表示します。
 (トーク)	友人とメッセージをリアルタイムにやりとることができます。
 (ナビ)	目的地までの経路や所要時間を確認できます。
 (ビデオ録画)	動画を撮影できます。
 (ブック)	15万点以上の作品の中から、電子書籍を購入／閲覧／管理できます。
 (ブラウザ)	インターネットに接続し、ウェブページを閲覧できます。
 (プレイス)	レストランやガソリンスタンドなど、現在地付近の情報を入手できます。

 (マーケット)	Androidマーケットからアプリケーションをインストールできます。
 (メール)	自宅や会社のインターネットメールを送受信できます。
 (メール)	ソフトバンクのメールサービスが利用できます。
 (音楽)	音楽を再生できます。
 (音楽・動画)	音楽や動画を再生できます。
 (音声レコーダー)	音声を録音できます。
 (音声検索)	インターネット上の情報を、声で検索できます。
 (検索)	本機やインターネット上の情報を検索できます。
 (災害用伝言板)	大規模災害発生時に安否情報の登録・確認ができます。
 (使い方が이드)	本機の操作方法を確認できます。
 (世界時間)	世界の時間を確認できます。
 (設定)	本機の設定を変更できます。
 (着信拒否設定)	特定の電話番号を着信拒否できます。
 (通話履歴)	通話履歴を確認できます。
 (電卓)	四則演算をはじめ、いろいろな計算ができます。
 (電波チェッカー)	電波状況を確認して、改善要望などを簡単に連絡できます。
 (電話)	電話をかけたり、通話の履歴を確認したりすることができます。
 (動画)	動画を再生できます。
 (認証設定)	My SoftBank認証サービスが利用できます。
 (連絡先)	電話帳を利用できます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で よく使う設定



2

自分の電話番号表示



☑ 電話番号を確認できます。

・ 姓、名、メールアドレスを登録したい場合は、**編集** をタップします。

自分の電話番号をQRコードで交換する

1

ホーム画面で よく使う設定



2

連絡先交換



☑ 自分の電話番号や名前などの情報がQRコードで表示されます。

3

相手側の携帯電話でQRコードを読み取る

☑ QRコードでの交換が完了します。

マナーについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

ホーム画面で よく使う設定



2


マナーモード設定




3

マナーモード (☒ 表示)



 マナーモードが設定されます。

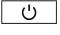- ・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行くとマナーモードが解除されます。
- ・ を長押しして、**マナーモード** をタップしてもマナーモードに設定できます。

オリジナルマナーモードを設定する

1

ホーム画面で よく使う設定




2

マナーモード設定



3


オリジナルマナーモード (☒ 表示)  オリジナルマナー設定

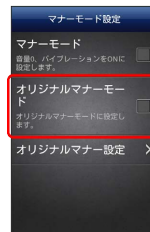

4

音量またはバイブレーションの設定を行う




 オリジナルマナーモードの設定が完了します。

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

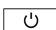
 (長押し)



2

機内モード



 機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行くと機内モードが解除されます。

着信音について

本機の着信音量や着信音を設定できます。

着信音量を設定する

1

ホーム画面で **よく使う設定**



2

着信音設定




3

着信音量



4

着信音量を選択 → **OK**

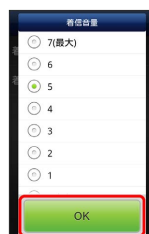

 着信音量が設定されます。

着信音を選択する

1

ホーム画面で **よく使う設定**

2

着信音設定




3

着信音選択



4

着信音を選択 → OK

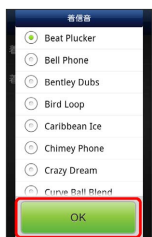
 着信音が設定されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「フルキー」があります。

- ・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示中に **テンキー⇄フルキー** をロングタッチして **テンキー⇄フルキー** をタップします。



テンキー画面の見かた



- 1 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソルを左に移動します。
- 3 記号／顔文字リストを表示します。
- 4 文字種（入力モード）を切り替えます。
- 5 現在の入力モードが表示されます。
- 6 カーソルの前の文字を削除します。
- 7 カーソルを右に移動します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 10 入力中の文字に対し、「ㇿ」（濁点）／「ㇽ」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。
- 11 キーに割り当てられている文字を入力します。
- 12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

フルキー画面の見かた



- 1 文字を入力します。
- 2 英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。
- 3 入力文字モードを切り替えます（ひらがな→半角英字→数字）。ロングタッチするとすべての入力文字モードの設定画面が表示されます。
- 4 現在の入力モードが表示されます。
- 5 カーソルの前の文字を削除します。
- 6 改行入力、または入力中の文字を確定します。
- 7 記号／顔文字リストを表示します。
- 8 スペース入力、または文字の変換を行います。
- 9 カーソルを移動します。


文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で **文字種** をロングタッチ

2

入力モード切替

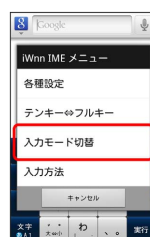

入力モード切り替え画面が表示されます。

3

入力する文字入力モードをタップ



文字入力モードが切り替わります。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回) → 確定



文字が入力されます。

ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認



2

k → e → i → t → a → i → 確定



文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな漢字入力モードになっていることを確認




2

か (4回) → あ (2回) → た (1回) → あ (2回)



変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、 をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ



文字が入力されます。

カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認



2

カ (4回) → ア (2回) → タ (1回) → ア (2回)
→ 確定



文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認



2

JKL (2回) → DEF (2回) → GHI (3回) → TUV (1回)
→ ABC (1回) → GHI (3回) → 確定



文字が入力されます。

記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 記号



2

記号 / 顔文字 → 記号や顔文字をタップ



記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーをフリックして入力できます。
「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

かを上下左右にフリック



フリックした方向の文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ



テキスト編集画面が表示されます。

2


語句を選択 → / をドラッグして文字列を選択



選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ → 切り取り / コピー

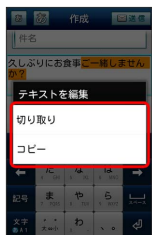

4

← / → をタップして、貼り付ける位置にカーソルを移動 →

文字入力欄をロングタッチ → 貼り付け



切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウントを取得する

1

ホーム画面で [設定] → [詳細設定]



2

アカウントと同期




3

アカウントを追加



4


Google

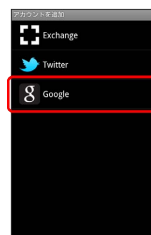

Googleアカウントの追加画面が表示されます。

5

画面の指示に従って操作


 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Googleアカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

次へ

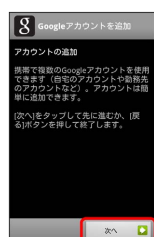

2


ログイン



 Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

 Googleアカウントのログインが完了します。

Androidマーケット™について

Androidマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

無料アプリケーションをインストールする

1



ホーム画面で  (マーケット)




 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ →  無料 →  OK

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

ホーム画面で  (マーケット)




 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ →  購入 (金額) →  OK →

画面の指示に従って操作


 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

アプリケーションを更新する

1


ホーム画面で  (マーケット)




 マーケット画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

 → **マイアプリ** → 更新するアプリケーションをタップ
→ **アップデート** → **OK**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

マーケット画面で  → **マイアプリ** → アプリケーションをタップ → **払い戻し**

アプリケーションを自動的に更新する

マーケット画面で  → **マイアプリ** → アプリケーションをタップ → **自動更新を許可** ( 表示)

Androidマーケット利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

暗証番号について

暗証番号の種類

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。



PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

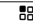ホーム画面で   詳細設定



2


現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定  USIMカードをロック  PINコード
を入力  OK





 PINコードが有効になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

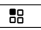ホーム画面で  →  詳細設定





2


現在地情報とセキュリティ



3

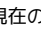USIMカードロック設定 →  USIMカード PINの変更 →  現在のPINコードを入力 →  → 新しいPINコードを入力 →  → 新しいPINコードを再度入力 → 




 PINコードが変更されます。

! PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。


画面をロックする

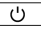一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。 を押して手動で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐことができます。

画面ロックを解除する

1

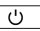
画面ロック中に 

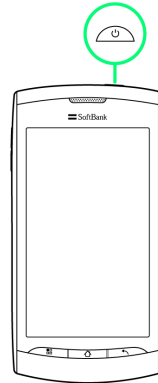


 画面ロック解除画面が表示されます。

2

 を画面右端までドラッグ

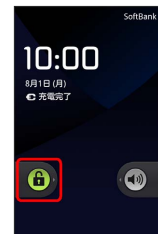

 画面ロックが解除されます。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェアを更新する


1


ホーム画面で **便利機能** →  (ソフトウェア更新)



2

ソフトウェア更新

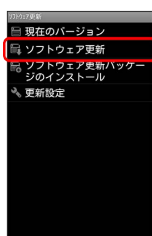

 ソフトウェアの更新がある場合は、その旨のメッセージが表示されます。

・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

機能や使いかたを確認する

機能や使いかたが分からないとき、ヘルプ機能を利用すると、機能や使いかたの説明が表示されます。

ヘルプ機能を利用する


ヘルプ機能では次の内容を確認できます。

項目	説明
操作説明	基本的な操作に関する説明を確認できます。
用語説明	分かりにくい用語の説明を確認できます。

1


ホーム画面で **ヘルプ**




 ホーム画面についての説明が表示されます。

2

操作説明 / 用語説明

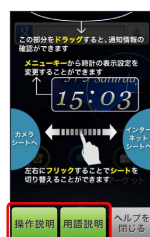

 ヘルプ画面が表示され、各説明を確認できます。

画面

ホーム画面のしくみ.....	36
ステータスバーについて.....	36
通知パネルを利用する.....	37
ホーム画面をアレンジする.....	38

ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心となる画面です。

ホーム画面の見かた



- 1 ステータスバー
- 2 タップしたアプリケーションが起動します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、5つのシートに分かれています。シートにはホームシート、カメラシート、インターネットシート、2つの拡張シートがあり、ホームシートと拡張シートは、アイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。本書では、カメラシートを「ホーム画面（カメラ）」、インターネットシートを「ホーム画面（インターネット）」と記載しています。



ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 通知アイコン
- 2 ステータスアイコン

通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着インターネットメールあり
	新着SMS/S!メールあり
	新着チャットあり
	新着留守番メッセージあり
	予定
	音楽再生中
	その他のトラブル/同期トラブルなど
	Wi-Fi利用可能
	パソコンに接続中
	新着ツイートあり
	FMラジオ使用中
	隠れた通知あり
	発信中/通話中
	不在着信あり
	保留中
	転送電話
	データのアップロード
	データのダウンロード
	コンテンツのインストール完了
	Androidマーケットのアプリケーションがアップデート可能
	SDカード取り外し可能/準備中
	SDカード未挿入

ステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンは、次のとおりです。

アイコン	説明
	データ通信中 (3G)
	データ通信中 (GSM)
	データ通信中 (HSPA)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth® オン
	Bluetooth® デバイスに接続中
	機内モード
	アラーム設定中
	スピーカーホン
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	USIMカード未挿入
	マナーモード設定中
	マイク消音
	要充電
	電池パック残量が少なくなっています
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	イヤホン接続中

通知パネルを利用する


ステータスバーを下向きにドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを開く

1


ステータスバーを下向きにドラッグ



 通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認できます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ

・  を押しても、通知パネルを閉じることができます。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェットを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面で **よく使う設定**



ホーム画面の設定画面が表示されます。

2

壁紙設定



3


壁紙の種類を選択 → 壁紙を選択 → 壁紙に設定 / 保存

壁紙が設定されます。

ショートカットを追加する

1

ホーム画面で **ホームに追加**

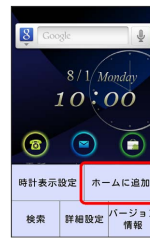

ホーム画面の設定画面が表示されます。

2


アプリケーション



アプリケーションの一覧が表示されます。

3


アプリケーションをタップ

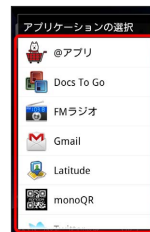

ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

1

ホーム画面で   ホームに追加



 ホーム画面の設定画面が表示されます。

2


ウィジェット



3


ウィジェットをタップ




 ウィジェットが追加されます。

ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ  移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ  ヘドラッグ

電話／電話帳



電話をかける／受ける.....	42
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	44
短縮ダイヤルを利用する.....	45
オプションサービス.....	46
電話帳を利用する.....	50
電話帳をインポートする.....	52
電話帳をバックアップする.....	53

電話をかける／受ける


直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

電話をかける

1


ホーム画面で  （電話）  （電話番号入力）



 電話番号発信画面が表示されます。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

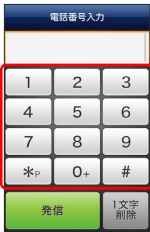

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

3


発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4


通話が終了したら **終話**

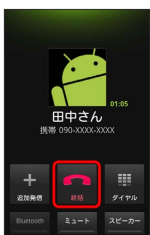



 通話が終了します。

電話を受ける

1


電話がかかってきたら  を右にドラッグ

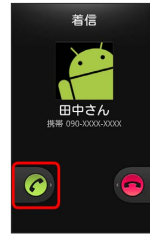

 通話ができます。

2

通話が終了したら **終話**

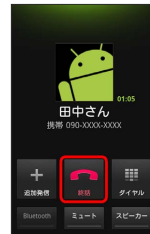

 通話が終了します。

通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- 1 連絡先に登録している画像が表示されます。
- 2 相手の電話番号が表示されます。
- 3 別の相手に電話をかけます。
- 4 Bluetooth®を使用している場合、Bluetooth®をON/OFFします。
- 5 通話時間が表示されます。
- 6 通話を終了します。
- 7 ダイヤルキーを表示します。
- 8 相手に音声がかえらないようにします。
- 9 スピーカーを使って通話します。

📍 緊急通報位置通知について

ソフトバンク携帯電話（3G）から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

+ 電話利用時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す



着信を拒否する

着信中、 を左にドラッグ

通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

通話する相手を切り替える



通話中、別の相手に電話をかけたとき、通話中に  

通話切替

通話を保留する

通話中に   保留

通話中の音声を録音する

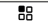通話中に   録音

? こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してからかけ直してください。

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意




機内モードを設定していると、緊急通報できませんのでご注意ください。

電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができます。

電話帳から電話をかける

1

ホーム画面で  （電話）   （電話帳）





 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ



3


電話番号をタップ  



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら 

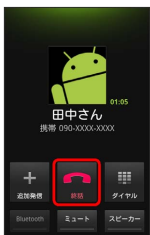


 通話が終了します。

通話履歴から電話をかける



1


ホーム画面で  （電話）   （発信履歴） /  （着信履歴）



 通話履歴画面が表示されます。


2

対象の通話履歴をタップ  

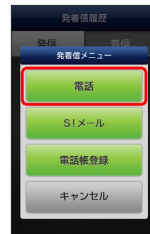


 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

3

通話が終了したら 



 通話が終了します。



短縮ダイヤルを利用する

よく使う連絡先を短縮ダイヤルに登録すると、簡単に電話をかけたりメールを送ったりすることができます。

短縮ダイヤルに登録する

3つまで短縮ダイヤルに登録できます。

1


ホーム画面で  (電話) →  (短縮ダイヤル)



2

登録したいタブ (1~3) をタップ → **新規登録**




 電話帳が表示されます。

3

短縮ダイヤルに登録したい連絡先をタップ → **はい**





 短縮ダイヤルが登録されます。

・短縮ダイヤルには電話番号とメールアドレスが登録されます。

短縮ダイヤルから電話をかける

1

ホーム画面で  (電話) →  (短縮ダイヤル)



2

電話したい連絡先のタブ (1~3) をタップ → 電話番号をタップ




・メールアドレスをタップするとメール作成画面が表示されます。

3



電話




 電話がかかります。

・S!メール をタップすると、メール作成画面が表示されます。

+ 登録した短縮ダイヤルを変更する

ホーム画面で  (電話) →  (短縮ダイヤル) → 編集したい連絡先のタブ (1~3) をタップ → **編集** → 電話帳から連絡先をタップ → **はい**

 短縮ダイヤルが変更されます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて



次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けたり、ほかの相手へ電話をかけたりできます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。

¹ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する

1

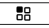
ホーム画面で   詳細設定



2

通話設定





 通話設定画面が表示されます。

3


転送電話



4


転送条件をタップ  電話番号を入力  有効にする



 転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

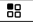
ホーム画面で  → **詳細設定**



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


転送電話




4

転送条件をタップ → 「09066517000」を入力 → **有効にする**




 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

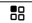
ホーム画面で  → **詳細設定**



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


その他の設定




4

通話中着信 ( 表示)



 割込通話サービスが設定されます。


・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **追加発信**

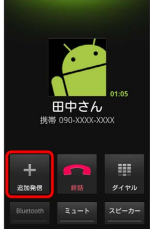


2


別の相手の電話番号を入力 **→** **発信**



3


相手が応答したら **グループ通話**

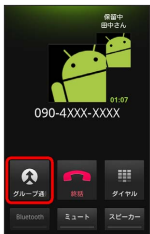

 グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

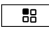
ホーム画面で  **→** **詳細設定**



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3


その他の設定



4

発信者番号 **→** **ネットワーク既定** / **番号を非通知** / **番号を通知**





 発信者番号通知サービスが設定されます。

発信信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- ・ 発信信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）が必要です。
- ・ 交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）の入力を3回間違えると、発信信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）の変更が必要となりますのでご注意ください。詳しくは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・ 以前、携帯電話から発信信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。
- ・ 発信信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1


ホーム画面で   詳細設定



2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

発信信規制



4


発信／着信規制を設定（ 表示）  交換機用暗証番号（発信信規制用暗証番号）を入力  OK



5

OK





 発信信規制サービスが設定されます。

電話帳を利用する


電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

新しい連絡先を登録する

1

ホーム画面で （電話） （電話帳）




 連絡先画面が表示されます。


2

新規登録




 連絡先入力画面が表示されます。

3



各項目を入力  **保存**




 連絡先が登録されます。

連絡先を確認する

1

ホーム画面で （電話） （電話帳）




 連絡先画面が表示されます。

2

確認する連絡先をタップ



 連絡先詳細画面が表示されます。

連絡先画面の見かた



- 1 連絡先詳細画面を表示します。
- 2 電話帳を新規作成します。
- 3 各頭文字から始まる電話帳の一覧を表示します。

連絡先を編集する


1

ホーム画面で  (電話)  (電話帳)



 連絡先画面が表示されます。

2

対象の連絡先をタップ  編集




 連絡先入力画面が表示されます。

3

各項目を編集  保存




 連絡先の変更が完了します。

連絡先を削除する

1

ホーム画面で  (電話)  (電話帳)



 連絡先画面が表示されます。

2

 選択削除



3

削除する連絡先を選択 ( 表示)  削除



4

(はい)



 連絡先が削除されます。

! 電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

USIMカードまたはSDカードにvcf形式でバックアップした電話帳を、インポート（読み込み）できます。

電話帳をインポートする

1

ホーム画面で **便利機能** → **連絡先**（連絡先）



連絡先画面が表示されます。


2

インポート/エクスポート



3

USIMカードからインポート / **SDカードからインポート**

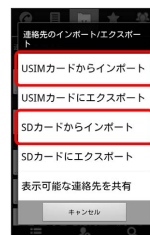

インポート方法の選択画面が表示されます。

4

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

電話帳をバックアップする

USIMカードまたはSDカードにvcf形式で電話帳をバックアップ（保存）できます。

電話帳をバックアップする

1

ホーム画面で **便利機能** → **連絡先**（連絡先）



連絡先画面が表示されます。


2

インポート/エクスポート



3

USIMカードにエクスポート / **SDカードにエクスポート**

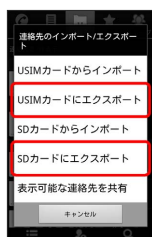

4

画面の指示に従って操作

vcf形式で電話帳が保存されます。

メール／ブラウザ

メールの種類について.....	56
S!メール／SMSを送信する.....	56
S!メールでデコレメールを送信する.....	58
S!メール／SMSを受信／返信する.....	59
S!メール／SMSを管理する.....	61
S!メール／SMS作成時の操作.....	63
S!メール／SMS設定.....	64
Gmail（メール）を作成／送信する.....	66
受信したGmail（メール）を確認する.....	67
保存されているGmail（メール）を管理する.....	68
インターネットメールに関する設定.....	72
インターネットメールを作成／送信する.....	73
受信したインターネットメールを確認する.....	73
インターネットメールを管理する.....	74
インターネットを利用する.....	75

メールの種類について

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール



会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3/IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・インターネットメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があります。
- ・本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容を確認することができます。

S!メール/SMSを送信する

S!メールを送信する






1

ホーム画面で  （メール）  （S!メール作成）





 メール作成画面が表示されます。

2

宛先追加   （送受信履歴） /  （連絡先）  送信する宛先を選択  OK




- ・宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。
- ・送信する宛先を選択したあと、 をタップすると宛先をCcやBccに設定できます。
- ・送信する宛先を選択したあと、 をタップすると宛先を削除できます。

3

件名  件名を入力



4


本文入力欄をタップ  本文を入力



5


送信



- ・「送信」をタップする前に  を押して画面を切り替えると、S!メールが下書きとして保存されます。

6

送信

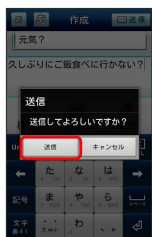



- ・ S!メールが送信されます。


- ・ 送信できなかった場合は、S!メールが下書きとして保存されます。

SMSを送信する





1

ホーム画面で  (メール)  (SMS作成)




 メール作成画面が表示されます。


2

宛先追加  (送受信履歴) /  (連絡先)  送信する宛先を選択  OK



- ・ 宛先入力欄に電話番号を直接入力することもできます。
- ・ 送信する宛先を選択したあと、 をタップすると宛先を削除できます。


3


本文入力欄をタップ  本文を入力



4

送信

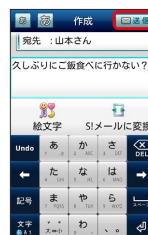


- ・ 「送信」をタップする前に  を押して画面を切り替えると、SMSが下書きとして保存されます。

5

送信





 SMSが送信されます。

・送信できなかった場合は、SMSが下書きとして保存されます。

💡 下書きについて

下書きは、フォルダモードでは **下書き／未送信メール** に保存されます。下書きのS!メール/SMSを表示すると、内容を再編集して送信できます。

+ 文字サイズを変更する






メール作成画面左上の  /  をタップ
・タップするたびに、文字サイズが変わります。

S!メールでデコレメールを送信する

テンプレートを利用する

様々なデザインを利用して、メールを装飾することができます。

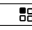
1

ホーム画面で  (メール)   (S!メール作成) 
  **テンプレート**  左右にフリックしてテンプレートを
を選択



2

決定  OK

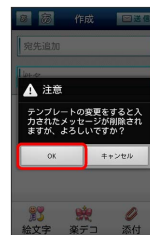


3


件名を入力  宛先を入力  本文を入力  **送信**



4

送信

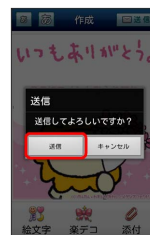

 デコレメールが送信されます。

楽デコを利用する

ワンタッチでデコレメールを作ることができます。

ホーム画面で (メール) → (S!メール作成) →
本文を入力 → 楽デコ () → 画面の指示に従って操作

・はじめてお使いになるときは、アプリケーションのダウンロードに関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!メール/SMSを受信/返信する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージのお知らせ画面と、通知アイコンが表示されます。

1

今すぐ読む



メール詳細画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下にドラッグして通知パネルを開きます。通知をタップすると新着メールが表示されます。

手動でメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) → (受信メール) → 新着
メール ()



メールを受信します。

サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で (メール) (受信メール) (サーバーメール)



2

全て受信 / 差出人/件名で受信




サーバーメールを受信します。

メールを返信する

1

メール詳細画面で 返信 () / 全員返信 ()

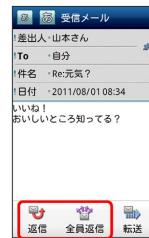

・ 返信 をタップした場合は、S!メール/SMSのどちらで返信するか選択してください。


2

本文を入力 送信



3

送信

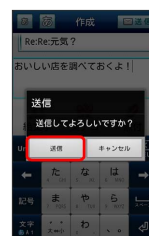


メールが送信されます。

メールを転送する


1

メール詳細画面で **転送** ()

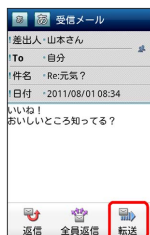


2

宛先を入力 → 本文を入力 → **送信**

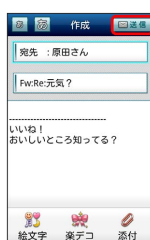

3

送信

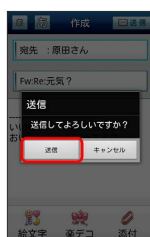



 メールが転送されます。


S!メール/SMSを管理する

メールを確認する

1

ホーム画面で  (メール) →  (受信メール)




 メール一覧画面が表示されます。


2

メールをタップ



 メール詳細画面が表示されます。

フォルダー一覧画面について

フォルダを表示するには、ホーム画面で → **便利機能** →  (メール) をタップします。



1 未読メール件数

アイコン



説明

送信が失敗したメールあり


メール一覧画面について



1 差出人／件名／受信日時など

アイコン	説明
	添付ファイルあり
	デコレメール
	送信失敗
	返信済み
	転送済み
	送信中
	送信を保留中
	送信済み
	配信確認済み
	重要度が高い
	重要度が低い
	下書き
	保護

メール詳細画面について

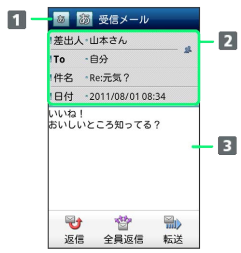

- 1 文字サイズ変更
- 2 差出人／宛先／件名／受信日時など
- 3 本文

アイコン	説明
	差出人／宛先一覧表示。タップすると差出人／宛先に含まれるアドレスを一覧表示します。
	配信確認済み。タップするとレポートが表示されます。
	添付ファイルあり。タップすると添付ファイルが保存できます。

+ メール利用時の操作

サーバーメールをすべて削除する

フォルダー一覧画面で → **サーバーメール** → **全て削除** → **削除**

メールサーバーの容量を確認する

フォルダー一覧画面で → **サーバーメール** → **容量確認**

メール一覧画面でメールを削除する

メール一覧画面で **選択削除** () → 削除するメールを選択 → **選択削除** () → **削除**

メール詳細画面でメールを削除する

メール詳細画面で → **削除** → **削除**

メールを保護する

メール詳細画面で → **保護**
・保護を解除するには、**保護解除** をタップします。

差出人／宛先のアドレスを一覧表示する

メール詳細画面で → **アドレス一覧**

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で → **添付** → 保存する添付ファイルを選択 → **保存**

S!メール／SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

S!メールに切り替える


1

S!メール作成中に **S!メールに変換** ()




2

OK

 S!メールに切り替わります。

SMSに切り替える


1

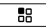S!メール作成中に  **SMSに変換**




2


OK

 SMSに切り替わります。

ファイルを添付する


1

S!メール作成中に **添付** ()

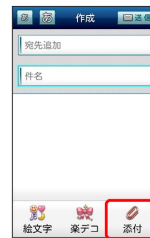


2

画面の指示に従ってファイルを添付

 ファイルが添付されます。


絵文字を入力する

1


件名／本文入力中に **絵文字** ()




2

絵文字をタップ  **挿入**





 絵文字が入力されます。

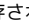- ・本文入力中の場合、**マイ絵文字** タブをタップするとマイ絵文字が選択できます。
- ・マイ絵文字タブの  をタップすると、SDカードに保存されているマイ絵文字を選択できます。


プレビューを表示する

作成した S!メールがどのように表示されるか確認できます。

1

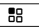

S!メール作成中に   **プレビュー**



 プレビューが表示されます。

配信確認を要求する


1

S!メール/SMS作成中に   **配信確認**



2

送信したメッセージの配信確認を要求 ( 表示)  **OK**

 配信確認を要求するように設定されます。

S!メール/SMS設定




S!メール/SMSに関する設定を行います。

一般設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
メールの文字の 大きさを設定	メールの文字サイズを設定します。
画像の倍角表示	画像を自動で倍角表示します。
ポップアップ 表示	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知 するかどうか設定します。
着信音	新着メール受信時の着信音を設定します。
バイブレーショ ン	新着メール受信時に本体を振動させるかどう か、振動させる場合は振動の長さを設定しま す。
設定リセット	メール設定を初期値に戻します。
送受信履歴リ セット	送受信履歴を削除します。
優先設定	ほかのアプリケーションでもメールを受信 できる場合、本アプリケーションで優先的に メールを受信するかどうか設定します。
古いメッセージ を削除	保存されているメールが、メッセージの上限 で設定した件数に達した場合、古いメールを 自動的に削除するかどうか設定します。
メッセージの 上限	保存するメールの件数を設定します。
デコレメ素材の 初期化	プリインストールされているデコレメ素材 を、インストール時の状態に戻します。
ストレージの 情報	SDカードと本体メモリの保存領域を表示しま す。

1

ホーム画面で  (メール)   (メール設定)



2

一般 → 各項目を設定



設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
引用返信設定	SIメールに返信するとき、メールの内容を引用するかどうかが設定します。
画像サイズ制限	送信する画像サイズの上限を設定します。
配信確認	メール送信時に配信確認を要求するかどうかが設定します。
送信確認	メール送信時に確認画面を表示するかどうかが設定します。
ローミング時の自動取得	ローミング中にSIメールを自動受信するかどうかが設定します。
文字エンコード	使用する文字エンコードを設定します。

1

ホーム画面で (メール) → (メール設定)



2

送受信 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスなどの変更ができます。
メールアドレス	メールアドレスを確認できます。

1

ホーム画面で (メール) → (メール設定)



2

メールアドレス → 各項目を設定



設定が反映されます。

Gmail（メール）を作成／送信する

Googleのメールサービスを利用できます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

作成／送信する

1

ホーム画面で **便利機能** → **M** (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

新規作成



メール作成画面が表示されます。

3

宛先／件名／本文を入力 → **送信**



メールが送信されます。

+ Gmail（メール）作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で **☰** → **Cc／Bccを追加** → 宛先を追加

ファイルを添付する

メール作成画面で **☰** → **添付** → 添付するファイルを選択

下書きとして保存する

メール作成中に **📧** をタップ

📧 下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成画面で **☰** → **破棄**


! Gmail（メール）利用時のご注意

Gmail（メール）はパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側で、パソコンからのメール受信を拒否する設定にしている場合は、Gmail（メール）が受信されません。

受信したGmail（メール）を確認する

Gmail（メール）では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます（スレッド表示）。

新着Gmail（メール）を確認する

新着Gmail（メール）を受信するとステータスバーに  が表示されます。

1

通知パネルを開く



2

新着Gmail（メール）をタップ




受信トレイ画面が表示されます。

Gmail（メール）を確認する

1


ホーム画面で **便利機能**   （Gmail）

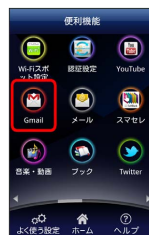

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをタップ

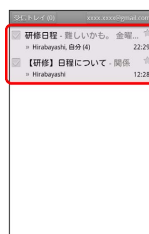

受信メール確認画面が表示されます。

+ Gmail（メール）確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で   メールを作成

メールを転送する

受信メール確認画面で   メールを作成

保存されているGmail（メール）を管理する


ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておく、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)



 受信トレイ画面が表示されます。

2


対象のスレッドにチェックを入れる → **ラベル**



3

ラベルを選択 (☒ 表示) → **OK**




 ラベルが追加されます。


スレッドをアーカイブする

アーカイブとは、「受信トレイ」に表示されているスレッドを一時的に非表示にする機能です。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)

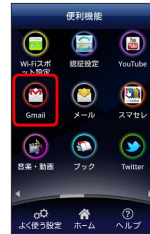


 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる → **アーカイブ**



 スレッドがアーカイブされます。

スレッドをミュートする

ミュートとは、メーリングリストなど、メールのやりとりが頻繁に行われるスレッドを、受信トレイから非表示にする機能です。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールがミュートしたスレッドに届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **便利機能** → **メール** (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ



3

ミュート




スレッドが非表示になります。

スレッドを削除する

1


ホーム画面で **便利機能** → **メール** (Gmail)

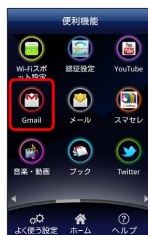

受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドにチェックを入れる → **削除**

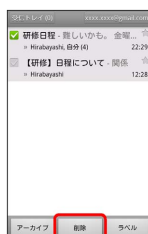

スレッドが削除されます。

メールを検索する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)




 受信トレイ画面が表示されます。

2


 → **検索**



3

検索ワードを入力 → 





 検索結果が表示されます。

迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)

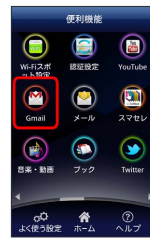


 受信トレイ画面が表示されます。

2

対象のスレッドをロングタッチ → **迷惑メールを報告**




 迷惑メールが報告されます。

Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)

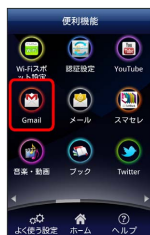

 受信トレイ画面が表示されます。


2

 → **アカウント** → **アカウントを追加**



3


画面の指示に従って操作

 Googleアカウントの追加が完了します。

Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Gmail)

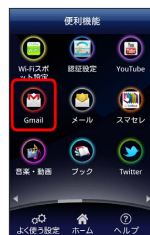


 受信トレイ画面が表示されます。

2

 → **アカウント** → **切り替えるアカウントをタップ**



 アカウントが切り替わります。

インターネットメールに関する設定

アカウントを設定する

ご利用のインターネットメールについて、ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で **便利機能** → **メール**（メール）



初回起動時のみ、アカウント登録画面が表示されます。

2

メールアドレス/パスワードを入力 → **次に進む**



・**手動セットアップ** をタップすると受信設定、送信設定を直接入力できます。

3

アカウントオプションの各種項目を入力 → **次に進む** → ダウンロード設定の各種項目を入力 → **次に進む**

アカウントの登録が完了します。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入力 → **完了**

インターネットメールの設定が完了します。

アカウントを追加する

1

ホーム画面で **便利機能** → **メール**（メール）



インターネットメール一覧画面が表示されます。


2

その他



3

アカウント → **アカウントを追加**

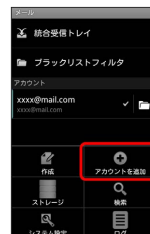

4

画面の指示に従って操作

インターネットメールアカウントの追加が完了します。


インターネットメールを作成／送信する

作成／送信する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

 **作成**



 メール作成画面が表示されます。

3


宛先／件名／本文を入力



4


送信



 メールが送信されます。

受信したインターネットメールを確認する

新着メールを確認する

新着インターネットメールを受信するとステータスバーに  が表示されます。

1


通知パネルを開く



2

新着インターネットメールをタップ




 受信した新着インターネットメールが表示されます。

メールを確認する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (メール)




 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

対象のメールをタップ



 インターネットメール詳細画面が表示されます。


インターネットメールを管理する

メールを未読に戻す

1

ホーム画面で **便利機能** →  (メール)




 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

未読にするメールにチェックを入れる → **未読にする**




 メールが未読に変更されます。

メールを削除する

1

ホーム画面で **便利機能** ➡  (メール)



 インターネットメール一覧画面が表示されます。

2

削除するメールにチェックを入れる ➡ **削除**



3

OK





 メールが削除されます。

インターネットを利用する


ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。


ブラウザを利用する

1

ホーム画面（インターネット）で ➡  (Yahoo! JAPAN) /
 (マイホーム)





 ブラウザ画面が表示されます。


- ・  (マイホーム) をはじめてタップしたときは、画面の指示に従ってマイホームを登録します。
- ・ SMSやメール内のURLをタップするとブラウザが自動的に起動します。

ブックマークを登録する

1

ホーム画面（インターネット）で （Yahoo! JAPAN） / （マイホーム）




 ブラウザ画面が表示されます。

2

  ブックマーク




 ブックマーク画面が表示されます。

3


追加  名前とURLを確認  OK




 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

閲覧履歴を表示する

1


ホーム画面（インターネット）で （履歴）




 履歴画面が表示されます。

2

対象のアドレスをタップ

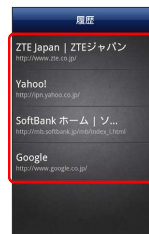




 ウェブページが表示されます。


新しいウィンドウを開く

複数のウィンドウを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。最大8つのウィンドウを開くことができます。

1

ホーム画面（インターネット）で  （Yahoo! JAPAN） / （マイホーム）






 ブラウザ画面が表示されます。

2

  新しいウィンドウ




 新しいウィンドウが表示されます。

・ウィンドウを切り替えるにはブラウザ画面で  を押して  をタップします。

マイホーム画面を設定する

ブックマークからマイホーム画面を設定すると、簡単にウェブページへアクセスできます。

1


ホーム画面（インターネット）で （マイホーム）



 マイホーム画面が表示されます。


2

新規登録

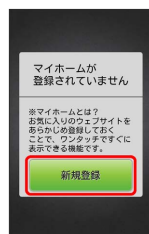

 ブックマーク画面が表示されます。


3

マイホーム画面に設定したいブックマークをタップ ( 表示)

 登録





 マイホーム画面が設定されます。

・ホーム画面（インターネット）で （マイホーム）をタップすると、設定したブックマークのウェブページが表示されます。


ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面（インターネット）で  （Yahoo! JAPAN） /  （マイホーム）




 ブラウザ画面が表示されます。

2

    各項目を設定



 設定が完了します。

SSL/TLSについて









SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。本機には、あらかじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されています。

+ ブラウザ利用時の操作

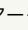







ブックマークを編集する

ブラウザ画面で    対象のブックマークをロングタッチ   名前とURLを編集 

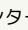



ブックマークを削除する

ホーム画面（インターネット）で  （ブックマーク）     対象のブックマークを選択（  表示）  

閲覧履歴を削除する

ホーム画面（インターネット）で  （履歴）     対象の履歴を選択（  表示）  

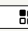よく閲覧するウェブページを表示する

ブラウザ画面で    よく使用  対象のウェブページをタップ

! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとし、お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストネット株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。


カメラ

静止画／動画を撮影する.....	80
カメラの設定を行う.....	81
バーコードを読み取る.....	82

静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する



1

ホーム画面（カメラ）で  （写真撮影）




 静止画撮影画面が表示されます。


2

カメラを被写体に向ける  



 シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。


静止画撮影画面の見かた

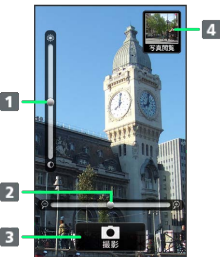


- 1 バーをドラッグして、明るさを調節
- 2 バーをドラッグして、ズームを調整
- 3 シャッター
- 4 撮影した静止画を確認

動画を撮影する



1


ホーム画面（カメラ）で  （動画撮影）




 動画撮影画面が表示されます。


2


カメラを被写体に向ける  

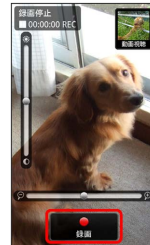


 動画の撮影が開始されます。


3

撮影を終了するときは  をタップ

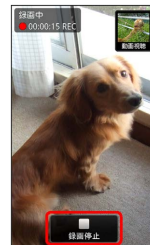

 動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

動画撮影画面の見かた

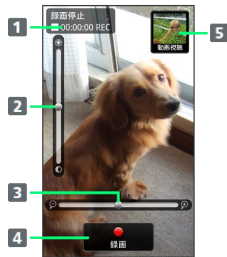

- 1 録画経過時間
- 2 バーをドラッグして、明るさを調節
- 3 バーをドラッグして、ズームを調整
- 4 撮影開始/終了
- 5 撮影した動画を確認

静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

本機のカメラはMPEG-4形式に対応しています。

+ 静止画／動画撮影時の操作

フラッシュを使用するかどうか設定する

静止画撮影画面で → フラッシュ → ON / OFF

・静止画撮影時のみ使用できます。

タイマー撮影を使用する

静止画／動画撮影画面で → タイマー撮影 → 設定項目をタップ → OK

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

カメラの設定を行う

静止画の撮影サイズや、静止画／動画撮影時に自動保存するかどうかを設定できます。

撮影サイズを設定する

1

ホーム画面（カメラ）で （カメラ設定）



カメラ設定画面が表示されます。

2

写真




3

撮影サイズ



4


設定したい撮影サイズをタップ（ 表示） → OK

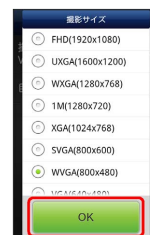


撮影サイズが設定されます。

自動保存設定を切り替える

1

ホーム画面（カメラ）で  （カメラ設定）



 カメラ設定画面が表示されます。

2


写真 / 動画





3

自動保存設定



 自動保存設定が切り替わります。

- ・自動保存設定をタップするたびに、設定（ 表示）／解除（ 表示）が切り替わります。

バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面（カメラ）で  （バーコードリーダー）




 バーコードリーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読み取るバーコードを画面中央に表示



 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。

音楽／静止画／動画

音楽／動画を利用する.....84

音楽／動画リストを利用する..... 87

お気に入りを利用する.....88

音楽を聴く.....90

静止画／動画を見る.....92

静止画を加工する.....92

静止画／動画を管理する.....94

静止画／動画を共有する.....95

音楽／動画を利用する

音楽／動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

1

ホーム画面で **便利機能** → **（音楽・動画）**



2




音楽リスト画面／動画リスト画面が表示されます。

・タップすることにより、音楽リスト画面／動画リスト画面が切り替わります。

音楽を再生する

1

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ

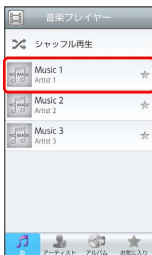

音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。




- 1 アルバム名／音楽名／アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の音楽を再生
	1つ後の音楽を再生
	1曲リピート／リストリピート／リピートなしを切り替え
	シャッフル再生のオン／オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ

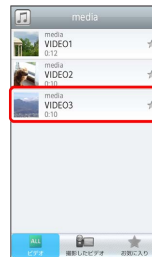

動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の動画を再生
	1つ後の動画を再生

音楽／動画を探す

音楽／動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

1

音楽・動画プレイヤー起動中に → **検索**



2

検索先の をタップ → 検索先をタップ



・検索先で「本体とSDカード」を選択した場合は、検索対象を選択してください。

3

検索文字を入力 →





検索結果が表示されます。

- ・ をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を「Yahoo!」/「Google」に設定した場合は、インターネットに接続します。

音楽／動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。


1

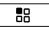
音楽・動画プレイヤー起動中に   設定



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定

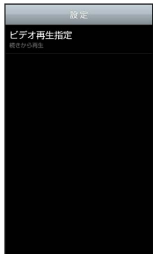


 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ **ビデオ再生指定** を選択すると、再生した動画を、次回再生時に最初／続きから再生するように設定できます。

音楽・動画プレイヤーについて


ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。




- ・ ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するときは、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

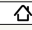音楽を再生中に  を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

- ・ ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤーについて

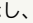音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽／動画リスト画面を表示し、 をタップすると、ミニプレイヤーを利用できます。



- 1 ミニプレイヤーを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生／一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

音楽／動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽／動画を選んで再生できます。また、音楽／動画に対するさまざまな操作も行えます。

ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽／動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。


1

ホーム画面で **便利機能** → **音楽・動画**



2

音楽／動画リストの右側にある ☆ をタップして ★ にする

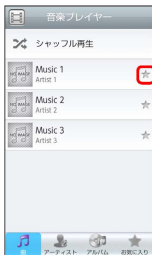


音楽／動画がピックアップリストに追加されます。

シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で **シャッフル再生**

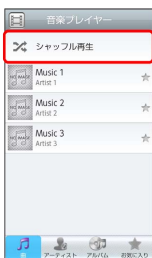


音楽がシャッフル再生されます。

着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ → **着信音設定**

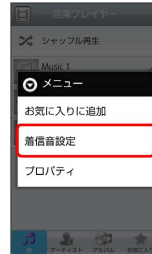

2

通常の着信音 / **連絡先着信音** → 画面の指示に従って音楽を着信音に設定



音楽が着信音に設定されます。

- ・ **通常の着信音** では、通常の着信に設定します。
- ・ **連絡先着信音** では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・ 動画は着信音に設定できません。

プロパティを確認する

音楽／動画のプロパティを確認します。

1

音楽／動画リスト画面で対象の音楽／動画をロングタッチ → **プロパティ**




プロパティ画面が表示されます。

音楽／動画を削除する


1

音楽／動画リスト画面で → 選択削除

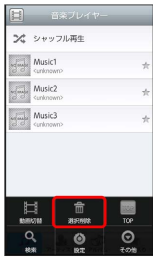

2

対象の音楽／動画を選択 (表示) → 完了

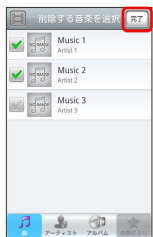

3

(はい)



音楽／動画が削除されます。

+ 再生中の音楽／動画を削除する

音楽／動画再生画面で → 選択削除 → (はい)


お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽／動画を登録すると、お好みの音楽／動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で 便利機能 (音楽・動画)

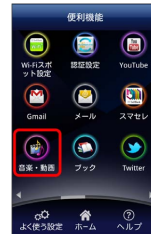

2

音楽／動画リスト画面で お気に入り



お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽／動画リスト画面で ★ を付けた音楽／動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する


1

お気に入り画面で **新しいお気に入りを作成**




2

文字入力欄をタップ → 名前を入力 → OK

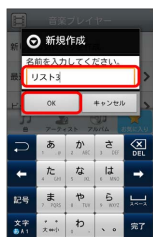

3

お気に入りに追加する音楽を選択 (☒ 表示) → 完了

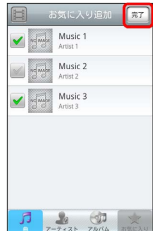

お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

曲追加 / 動画追加 / 登録解除 / 名称変更 / リスト
削除 → 画面の指示に従って操作



編集したお気に入りが保存されます。

・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽／動画を解除しても、本体の音楽／動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ → 対象の音楽／動画の
☰ をドラッグして移動したい場所で指を離す



お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く

音楽を再生する

1


ホーム画面で **便利機能** → **音楽** (音楽)



ライブラリ画面が表示されます。


2

再生する音楽をタップ

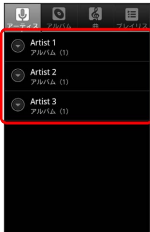

音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた

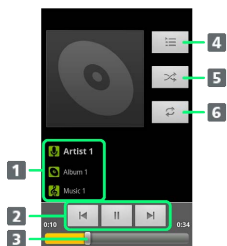

- 1 アーティスト名／アルバム名／音楽名が表示されます。
- 2 再生／一時停止／巻き戻し／早送り／前後の音楽を再生します。
- 3 ドラッグすると、任意の時間帯に移動します。
- 4 音楽の一覧を表示します。
- 5 シャッフル再生をON／OFFします。
- 6 全曲リピート／1曲リピート／通常再生が切り替わります。

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアーティスト、アルバム、曲、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1


ホーム画面で **便利機能** → **音楽** (音楽)



ライブラリ画面が表示されます。


2

カテゴリをタップ

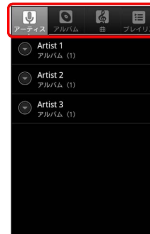

3

再生する音楽をタップ

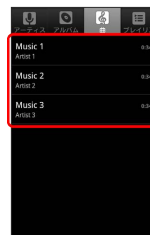

音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で **便利機能** → **音楽**（音楽）



ライブラリ画面が表示されます。

2

プレイリストに追加する音楽をロングタッチ → **プレイリストに追加**



3

新規



4

プレイリスト名を入力 → **保存**



作成したプレイリストが保存されます。

- ・作成したプレイリストに音楽を追加するときは、**プレイリストに追加** からプレイリストをタップして追加します。
- ・**プレイリスト** カテゴリで、作成したプレイリストをタップして音楽をタップすると、プレイリストが再生できます。

+ 再生中の音楽をプレイリストに追加する



音楽を再生中に **プレイリストに追加** → **追加するプレイリストをタップ**

音楽がプレイリストに追加されます。

静止画／動画を見る

静止画／動画を表示する


1

ホーム画面（カメラ）で  （写真閲覧） /  （動画視聴）



2

再生したい静止画／動画をタップ

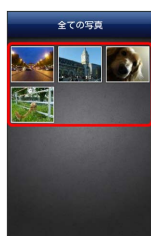

 静止画／動画が表示されます。

静止画を加工する

静止画を回転させる

1

ホーム画面で **便利機能**   （ギャラリー）




 アルバム一覧画面が表示されます。



2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

回転させる静止画をロングタッチ  **その他**  **左に回転** /

右に回転



 静止画が回転します。

静止画をトリミングする

1

ホーム画面で **便利機能** ➔  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3


トリミングする静止画をロングタッチ ➔ **その他** ➔ **トリミング**



 トリミング画面が表示されます。


4


トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

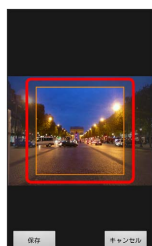

5

保存

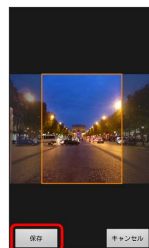

 トリミング後の静止画が保存されます。



トリミングについて

トリミング後の静止画を保存しても、トリミング前の静止画はそのまま残ります。

静止画／動画を管理する

静止画／動画を削除する

1


ホーム画面（カメラ）で  （写真閲覧）／  （動画視聴）





 静止画／動画一覧画面が表示されます。


2

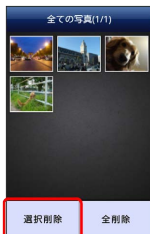 → 選択削除



3


削除する静止画／動画を選択（ 表示） →  削除

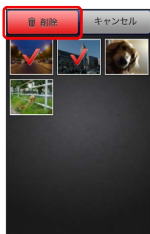

4

 はい



 静止画／動画が削除されます。

静止画が撮影された位置を表示する

静止画にGPS情報が含まれる場合は、地図上に位置を表示できます。

1


ホーム画面で  便利機能 →  （ギャラリー）




 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択

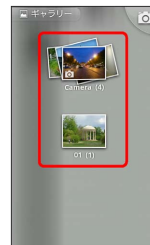


 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ →  その他 →  地図に表示




 静止画の撮影された位置が表示されます。


静止画を登録する

静止画を壁紙に登録できます。

1


ホーム画面（カメラ）で  （写真閲覧）



 静止画一覧画面が表示されます。

2

対象の静止画をタップ → **壁紙設定**

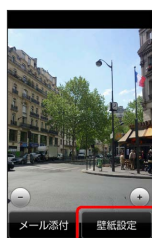

 トリミング画面が表示されます。

3


トリミング枠をドラッグしてサイズ／位置を調節



4

保存




 静止画が壁紙に登録されます。

静止画／動画を共有する


静止画／動画をメールやBluetooth®で送信できます。静止画をSNSにアップロードしたり、動画をYouTubeにアップロードして共有することもできます。

静止画をメールに添付して送信する

1


ホーム画面（カメラ）で  （写真閲覧）




 静止画一覧画面が表示されます。

2

対象の静止画をタップ → **メール添付**

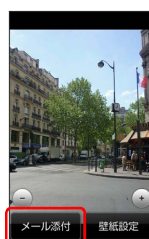

 メール作成画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作


 メールが送信されます。

静止画／動画をBluetooth®で転送する

1

ホーム画面で **便利機能** →  （ギャラリー）




 アルバム一覧画面が表示されます。

2

任意のアルバムを選択




 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画／動画をロングタッチ → **共有** → **Bluetooth**
→ デバイスを選択



 静止画／動画がBluetooth®で転送されます。

・ Bluetooth®の機能が有効になっていない場合、 **Bluetooth** を
タップしたあとで **ONにする** をタップしてください。

Twitterで静止画を共有する

1


ホーム画面で **便利機能** →  （ギャラリー）




 アルバム一覧画面が表示されます。

2


任意のアルバムを選択

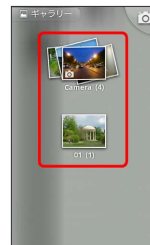

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ → **共有** → **Twitter**

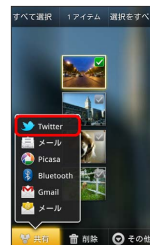

・ ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作


 静止画がTwitterで共有されます。

Picasaで静止画を共有する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (ギャラリー)



 アルバム一覧画面が表示されます。

2


任意のアルバムを選択



 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3

対象の静止画をロングタッチ → **共有** → **Picasa**

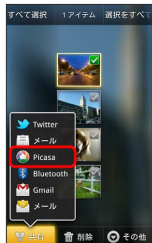

・アカウントの追加画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

 静止画がPicasaで共有されます。

YouTubeで動画を共有する

1


ホーム画面で **便利機能** →  (ギャラリー)




 アルバム一覧画面が表示されます。

2


任意のアルバムを選択

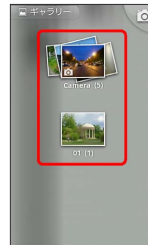

 静止画／動画一覧画面が表示されます。

3


対象の動画をロングタッチ → **共有** → **YouTube**

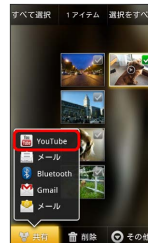

・ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

画面の指示に従って操作

 動画がYouTubeで共有されます。


便利な機能

緊急地震速報を利用する.....	100
ブックを利用する.....	101
本棚を利用する（ブック）.....	103
書庫を利用する（ブック）.....	105
ブックを探す.....	106
Googleマップを利用する.....	108
ナビを利用する.....	109
付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	109
友人の位置／状況を確認する（Latitude）.....	110
Googleトークを利用する.....	111
Google検索を利用する.....	112
音声で情報を検索する（音声検索）.....	113
電卓で計算をする.....	113
カレンダーを利用する.....	114
アラームを利用する.....	116
Twitterを利用する.....	117
ニュースや天気を確認する.....	118
YouTubeを利用する.....	118
パソコン用ファイルを利用する.....	119
シンプル電卓で計算する.....	119
カレンダー（ジョルテ）を利用する.....	120
世界の時刻を確認する.....	121
ダウンロード.....	121
音声を録音する.....	122
FMラジオを利用する.....	123

緊急地震速報を利用する

気象庁が提供する緊急地震速報を本機で受信し、表示できます（受信設定の初期値は「有効」となっています）。

緊急地震速報を受信すると

ステータスバーにと「緊急地震速報を受信しました」が表示され、アラームおよびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

通知パネルを開く



 通知パネルが表示されます。

2

緊急地震速報通知をタップ




 受信した緊急地震速報が表示されます。

以前に受信した緊急地震速報を確認する

1


ホーム画面で **便利機能**  （緊急地震速報）




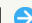



 緊急地震速報受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急地震速報をタップ

 緊急地震速報が表示されます。

+ 緊急地震速報を無効にする

緊急受信速報受信メッセージ一覧画面で   **受信設定**
 **受信設定** （  表示 ）  **利用しない**

! 緊急地震速報利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急地震速報を **利用する** にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

ブックを利用する

ソフトバンク ブックストアでは、ブックの購入や閲覧、管理ができます。ブックストアで購入したブックのほか、DOC、XLS、PDF、EPUB形式の自作ブックも閲覧、管理できます。

機能の切り替えについて

ブックを購入するには「ブックストア」、ブックを管理するには「マイブックス」を利用します。それぞれの機能は、アプリ内で切り替えます。


1

ホーム画面で **便利機能** (ブック)



2

規約を読む → 同意する

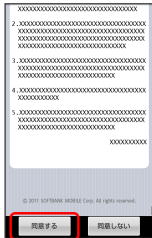

・規約に同意すると、次回起動時以降は表示されません。

3



タップすることによりブックストア画面／マイブックス画面が切り替わります。

ブックを購入して読む

1

ブックストア画面で対象のブックをタップ



ブックの情報画面が表示されます。

2

ブックの金額 / **無料** をタップ



3

購入する / ダウンロードする → ダウンロードが終了したら



ブックが表示されます。

本棚から読む

1

ホーム画面で **便利機能** → (ブック)



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で対象のブックをタップ



ブックが表示されます。

書庫から読む

1

ホーム画面で **便利機能** → (ブック)



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で → **書庫** → 対象のブックをタップ



ブックが表示されます。

購入履歴から読む

1

ブックストア画面で **購入履歴**



2

対象のブックの **読む** をタップ



ブックが表示されます。

購入履歴を確認する

これまでに購入したブックの履歴を表示します。

1

ブックストア画面で **購入履歴**



購入履歴が表示されます。

ブックを読むときの基本操作

項目	操作
次ページへ進む	タップ／フリック
前のページへ戻る	フリック
拡大または縮小する	タップ（2回）／ピンチ

ブック利用時の操作

レビューを確認する

ブックの情報画面で **ユーザーレビュー**

・ブックを購入済みの場合は、ユーザーレビューの画面で **評価・コメント** を投稿をタップするとコメントを投稿することができます。

友達に教える

ブックについての情報をメールやTwitterで友達に教えることができます。

ブックの情報画面で **友達に教える** → **メールで教える** / **Twitterで教える** → 画面の指示に従って操作

同じ著者のブックを探す

選択したブックの著者名でブックストアを検索します。

ブックの情報画面で **著者名で検索**

ページを移動する

ブック閲覧中に **移動** → **移動先指定** → シークバーをドラッグ → **OK**

指定したページへ移動します。

ブック利用時のご注意

通信料について

ブックを購入する際の検索やダウンロードには通信料がかかります。

データ読み込みについて

マイブックスの起動時などは、データを読み込む際に画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。アプリケーションの終了時間が表示された場合は、**待機** をタップすると、画面が表示されるまでそのまま待機します。

ウェブ利用制限について

ウェブ利用制限に加入している場合は、購入時に暗証番号の入力が必要です。

本棚を利用する（ブック）

マイブックスの本棚（ブックの一覧）で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。

本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」/「リスト表示」があります。1つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって表示されます。

1

ホーム画面で **便利機能** → **ブック**



マイブックス画面/ブックストア画面が表示されます。

2

マイブックス画面で **棚表示** / **リスト表示**



タップすることにより「棚表示」/「リスト表示」が切り替わります。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを選んで閲覧できます。

1

マイブックス画面でリスト表示中に **お気に入り** / **タイトル** / **著者名** / **ジャンル**



カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック／グループをロングタッチ



2



ドラッグして移動したい場所で指を離す

🚩 ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並びかたを変更すると、両方の表示に反映されます。


本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に  →  削除



2

対象のブック／グループにチェックを入れる ( 表示)



3

OK → はい

🚩 ブックが削除されます。

+ 本棚利用時の操作


カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリでは、50音順／購入順／更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリで  →  並び替え →  50音順 /  購入順 /  更新順

・「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ → ドラッグして  の上で指を離す → はい


書庫を利用する（ブック）

ブック／ブックのグループを本棚から書庫に納め、本棚を整理することができます。書庫に納めると、本棚に表示されなくなります。

本棚のブックを書庫に納める

1

ホーム画面で **便利機能** → **ブック**（ブック）

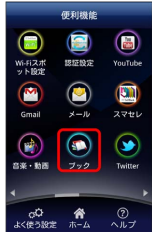

マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。


2

マイブックス画面でリスト表示中に **書庫に納める**



3

対象のブック／グループにチェックを入れる（☒ 表示）

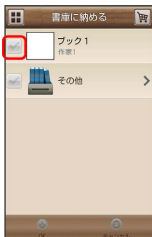

4

OK → はい

本棚に表示されなくなります。

書庫を確認する

1

マイブックス画面で **書庫**



書庫画面が表示されます。

書庫のブックを本棚に戻す

1

書庫画面で **棚に戻す**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる（☒ 表示）



3

OK → はい

本棚に表示されるようになります。

書庫のブックを削除する

1

書庫画面で → **削除**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (表示)



3

OK → **はい**

ブックが削除されます。

+ 棚表示中にブックを書庫に納める

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ → ドラッグして の上で指を離す → **はい**

ブックを探す

ブックストア／SDカード内のブックを探すことができます。

購入したいブックを探す

1

ホーム画面で **便利機能** → (ブック)



マイブックス画面／ブックストア画面が表示されます。

2

ブックストア画面で **検索**



3



検索文字を入力 → **検索**




検索結果が表示されます。


SDカード内のブックを探す

1

マイブックス画面で   検索

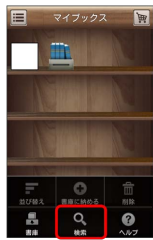


2


検索のプルダウンをタップ  SDカードを検索



3

検索文字を入力  検索



 検索結果が表示されます。

ブックを読み終えたときに次話を探す

ブックを読み終えると作品終了メニューが表示され、次話を探すことができます。




ブック検索時の操作

ジャンル別に探す

「新着」／「ランキング」では、ジャンル別でブックを探すことができます。

ブックストア画面で **新着** / **ランキング** をタップ

 ジャンル別にブックの情報が表示されます。

マイブックスからブックを探す

マイブックス画面で   検索  検索のプルダウンをタップ  **ストアを検索**  検索文字を入力  検索

Googleマップを利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能を利用できます。渋滞情報を表示したり、航空写真で景色を確認することもできます。

指定した場所の地図を表示する

1

ホーム画面で **便利機能** → **マップ** (マップ)



マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


2

地図検索入力欄をタップ



3

住所や都市、施設名などを入力 → 選択候補から住所や都市、施設名などをタップ

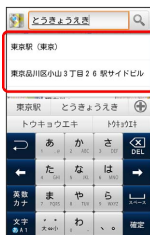

指定した場所の地図が表示されます。

+ Googleマップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で → 取得する情報をタップ → 確認する情報をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

マップ画面で → 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で → 経路 → 出発地/目的地を入力 → 経路を検索

・目的地までの経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で → その他 → ヘルプ

ナビを利用する


自動車を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で **便利機能** → **ナビ** (ナビ)

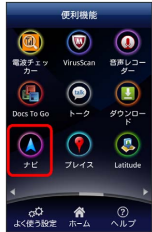

目的地の選択画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

目的地を入力 → 目的地を入力 → 選択候補から目的地をタップ



ナビ画面が表示されます。

+ ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で **ヘルプ** → **その他** → **ヘルプ**

経路を変更する

ナビ画面で **経路情報** → **対象の経路をタップ**

ナビを終了する

ナビ画面で **ナビの終了**

付近の便利な情報を取得する (プレイス)

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめ、GPS機能を設定しておいてください。

1

ホーム画面で **便利機能** → **プレイス** (プレイス)



プレイス画面が表示されます。

2

取得する情報をタップ



情報が表示されます。

3

確認したい情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

+ 検索する情報の種類を追加する

プレイス画面で **追加** → **情報の種類を入力** → **追加**

友人の位置／状況を確認する (Latitude)


地図上で友人同士の現在位置を確認しあったり、現在の状況を確認しあうことができます。


Latitudeに参加して友人を招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で **便利機能** →  (Latitude)

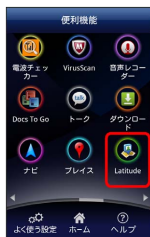

 Latitude画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


 → **友だちを追加**



3

連絡先から選択 → **追加したい友人をタップ** → **はい**




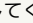
 友人が追加されます。

・メールアドレスから友人を追加することもできます。

+ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で  → **地図を表示**

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で  をタップしてください。

Latitudeの詳しい操作を調べる

マップ画面で  → **その他** → **ヘルプ**


Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

友だちをトークに招待する

1

ホーム画面で **便利機能** → **トーク** (トーク)

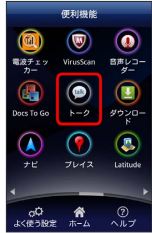

友だちリスト画面が表示されます。

2

友だちを追加



3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 → **招待状を送信**



友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

ホーム画面で **便利機能** → **トーク** (トーク)



友だちリスト画面が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 → **送信**



メッセージが送信されます。

+ トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ → オ
ンラインステータスをタップ → ステータスメッセージ →
ステータスメッセージを入力 → 完了

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 → 承諾

トークを終了する

友だちリスト画面で 終了 → ログアウト

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で 切り替え → チャット相手の切替 → チャ
ットしたい友だちをタップ

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 履歴 → オフレコにする

Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

1

ホーム画面で 便利機能 → G (検索)



検索画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

検索するキーワードを入力 →

検索結果が表示されます。

- ・ 音声で検索する場合、マイクアイコンをタップして検索したい言葉を本機に向かって話してください。

+ 検索対象を変更する

検索画面で 検索対象を選択

音声で情報を検索する（音声検索）


音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google音声検索を利用する

1

ホーム画面で **便利機能** →  （音声検索）




 音声検索画面が表示されます。

2

検索したい言葉を本機に向かって話す



 検索結果が表示されます。


電卓で計算をする

電卓を利用する

1


ホーム画面で **便利機能** →  （電卓）




 電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う

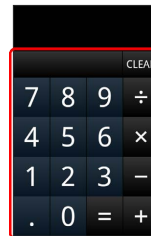

 計算結果が表示されます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめGoogleアカウントでログインしておいてください。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をロングタッチ → **予定を作成**



 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 → **完了**




 予定が登録されます。

予定を確認する

1


ホーム画面で **便利機能** →  (カレンダー)




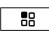
 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ → 予定をタップ

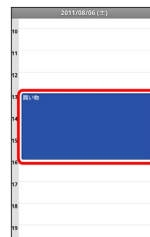

 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で  を押すと、予定の編集や削除を行うことができます。

カレンダーを同期する

1

ホーム画面で **便利機能** →  (カレンダー)




 カレンダー画面が表示されます。


2

 → **その他** → **カレンダー**



3


 をタップして同期設定を変更

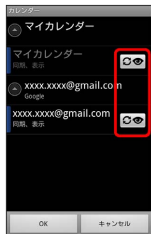


・ タップすることにより、設定が切り替わります。

4

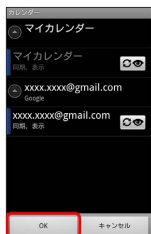



OK



 同期設定が変更されます。

+ カレンダー利用時の操作

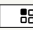カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で  →  /  / 

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

・ 左右にフリックすると、次／前の日が表示されます。

アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを追加する

1

ホーム画面で **便利機能** → (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

→ **アラームの追加** → **項目を設定** →



アラームが設定されます。

アラームを編集する

1

ホーム画面で **便利機能** → (アラーム)



アラーム画面が表示されます。

2

対象のアラームをタップ → **アラームを編集** →



アラームが設定されます。

アラームを止める

1

アラームが鳴ったら **停止**



アラームが止まります。

- ・ **スヌーズ** をタップすると、アラーム設定の **スヌーズ** で設定した時間後に、再度アラームが鳴ります。


スヌーズタイマーを使用する

指定した時間が経過したとき、1回だけアラームを鳴らすことができます。

1

ホーム画面で **便利機能** →  (アラーム)




 アラーム画面が表示されます。

2

スヌーズタイマー → 時間を設定 → OK



 スヌーズタイマーが設定されます。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラーム利用時の操作

アラームを削除する

アラーム画面で対象のアラームをロングタッチ → **削除**

アラームの設定を行う

アラーム画面で  → **設定** → 各項目を設定


Twitterを利用する


Twitterを利用してツイート（メッセージをつぶやく）したり、ほかの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterについて詳しくは、Twitterのサイトを参照してください。

Twitterでツイートする

1


ホーム画面で **便利機能** →  (Twitter)

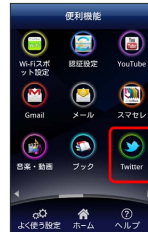

 Twitter画面が表示されます。

・はじめに起動したときは、**ログイン** をタップしてログインするか、**登録** をタップしてアカウントを登録します。

2


 → ツイートを入力 → **ツイート**




 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。



Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で 

 フォローしている相手と自分のツイートが表示されます。

フォローするユーザーを検索する

Twitter画面で  → キーワードを入力 →  → 対象のツイート/ユーザーをタップ

ニュースや天気を確認する

現在地のニュースや天気、指定した都市の天気を確認できます。あらかじめGPS機能を設定しておいてください。

現在地のニュースや天気を確認する

1

ホーム画面で **便利機能** → (ニュースと天気)



ニュースと天気画面が表示されます。

2

確認したいニュースや天気のタブをタップして内容を確認する



ニュース／天気予報が表示されます。

+ ニュースと天気利用時の操作

ニュースや天気予報を更新する

ニュースと天気画面で → **更新**

ニュースと天気の設定を行う

ニュースと天気画面で → **設定** → 各項目を設定
 ・ニュースや天気の設定、更新の設定などを行うことができます。

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

動画を閲覧する

1

ホーム画面で **便利機能** → (YouTube)



YouTube画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

動画が再生されます。

- ・動画再生中に画面をタップすると操作画面が表示されます。

+ 動画を投稿する

あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてください。

YouTube画面で → **アップロード** → 動画をタップ
 → タイトルを入力 → **アップロード**

パソコン用ファイルを利用する


Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成したファイルや、PDFを閲覧できます。

Documents To Goを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されない場合があります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全版を購入する必要があります。

1

ホーム画面で **便利機能** → **Docs To Go** (Docs To Go)

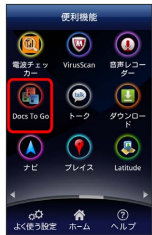

Documents To Go画面が表示されます。

- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

ファイルの種類をタップ → 対象のファイルをタップ



ファイルが表示されます。

シンプル電卓で計算する

シンプル電卓を利用する

1

ホーム画面で **便利機能** → **シンプル電卓** (シンプル電卓)



電卓画面が表示されます。

2

画面のキーをタップして計算を行う



計算結果が表示されます。

カレンダー（ジョルテ）を利用する

システム手帳のようにスケジュール管理ができます。

カレンダーに予定を登録する

1

ホーム画面で **便利機能** → **（ジョルテ）**



📅 カレンダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

日付をタップ → **新規登録**



📅 予定登録画面が表示されます。

3

タイトル/開始日時/終了日時などを入力 → **登録**



📅 予定が登録されます。

予定を確認する

1

ホーム画面で **便利機能** → **（ジョルテ）**



📅 カレンダー画面が表示されます。

2

日付をタップ → 予定をタップ



📅 予定が表示されます。

+ カレンダー（ジョルテ）利用時の操作

Googleカレンダーと同期する

カレンダー画面で **設定** → **カレンダーの設定**
→ **カレンダーの選択** → **Googleカレンダー** (●表示)

ToDoやメモを登録する

カレンダー画面で **ToDo&メモ** → **ToDo&メモの新規登録** → タイトル/期限などを入力 → **登録**

ToDoやメモを確認する

カレンダー画面でToDo&メモをタップ → **ToDo&メモをタップ**

カレンダー（ジョルテ）の詳しい操作を調べる

カレンダー画面で **設定** → **ジョルテについて**

世界の時刻を確認する

画面に表示される地球儀を操作して、世界の国々の時刻を表示できます。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で **便利機能** → **世界時間**（世界時間）



世界時間画面が表示されます。

2

地球儀をドラッグして、時刻を知りたい国を表示させる →

時間帯の表示



時刻が表示されます。

ダウンロード

ダウンロードしたファイルを一覧表示して管理できます。

ダウンロードしたファイルを開く

1


ホーム画面で **便利機能** → **ダウンロード**（ダウンロード）



ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルをタップ

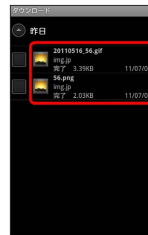


ファイルが表示されます。

ダウンロードしたファイルを削除する

1

ホーム画面で **便利機能** → **ダウンロード** (ダウンロード)

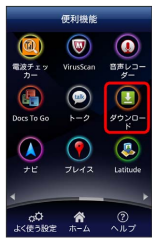

ダウンロード一覧画面が表示されます。

2

対象のファイルを選択 (☒ 表示) → **削除**



ファイルが削除されます。

+ ファイルを並び替える

ダウンロード一覧画面で **並び替え** → **サイズ順** / **時間順**

音声を録音する

音声レコーダーを利用する

1

ホーム画面で **便利機能** → **音声レコーダー** (音声レコーダー)



音声レコーダー画面が表示されます。

2

録音 → **音声** を録音 → **保存**



音声が保存されます。

+ 録音した音声を再生する

ホーム画面で **便利機能** → **音楽** → **プレイリス**
ト → **マイ録音** → 音声をタップ


FMラジオを利用する

FMラジオを聴く



1


ホーム画面で **便利機能** →  (FMラジオ)




 FMラジオ画面が表示されます。

2

 /  で放送局を検索

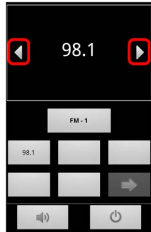

 FMラジオが再生されます。


放送局をお気に入りに登録する

お好みの放送局を保存し、放送局を検索する手間を省くことができます。


1

ホーム画面で **便利機能** →  (FMラジオ)





 FMラジオ画面が表示されます。

2

お気に入りに登録したい放送局を検索 →  空いているキーをロングタッチ



 放送局が登録されます。

・すべてのキーに放送局を登録したときは  をタップしてページを切り替えることができます。


スリープ機能を利用する

指定した時間が経過したとき、FMラジオを自動的にOFFにできます。

1

ホーム画面で **便利機能** →  (FMラジオ)



 FMラジオ画面が表示されます。

2

 → **スリープタイマーON** → **時間をタップ**



 スリープ機能が有効になります。

+ FMラジオ利用時の操作

FMラジオをバックグラウンドで聴く

FMラジオ画面で  / 

お気に入りに登録した放送局を削除する

FMラジオ画面で登録した放送局をロングタッチ → **削除**

新しいお気に入りリストを作成する

FMラジオ画面で **FM-1** / 作成したお気に入りリスト名をタップ → **新規リストを追加する** → **OK** → **リスト名を入力** → **OK**

FMラジオの地域設定を変更する

FMラジオの周波数帯は、地域によって異なります。地域設定を変更するには、次の操作を行います。

FMラジオ画面で  → **設定** → **地域を選択する** → 対象の地域をタップ

接続

パソコンとUSBで接続する 126

Wi-Fiで接続する..... 126

Bluetooth®機能を利用する..... 128

パソコンとUSBで接続する


USBを利用してパソコンと接続し、本機のSDカード内のデータをパソコンで利用できます。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする

- ・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
- ・データ通信中は、電池パックやSDカードを取り外さないでください。

1

本機とパソコンをmicro USBケーブルで接続する

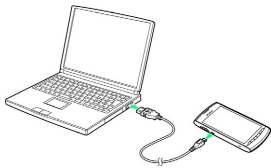

2

通知パネルを開く



3

USB接続 → USBストレージをONにする



本機のSDカード内のファイルを、パソコンで直接操作できるようになります。

4

パソコンのファイルやSDカードのファイルをコピー

データのやりとりが完了します。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用のかたは、「[FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook](http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf) (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

ネットワークを選択して接続する

検出したWi-Fiネットワークを選択して、接続します。

1

ホーム画面で → 詳細設定



2

無線とネットワーク → Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを選択 → セキュリティキーを入力 → 接続



☑ 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で 詳細設定



2

無線とネットワーク → Wi-Fi設定



☑ Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

Wi-Fi



4

Wi-Fiネットワークを追加 → Wi-Fiネットワーク設定を入力 →

保存



☑ 接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、セキュリティキーを入力する必要はありません。


+ Wi-Fi設定時の操作

接続を解除する

Wi-Fi設定画面で、接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスが表示されます。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **Wi-Fiのスリープ設定** → 設定項目をタップ

静的IPで（IPを固定して）接続する

Wi-Fi設定画面で  → **詳細設定** → **静的IPを使用する** → 設定項目をタップ → 必要事項を入力

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → **ネットワークから切断**


Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用ができます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

1

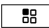ホーム画面で  → **詳細設定**



2


無線とネットワーク



3

Bluetooth ( 表示)



 Bluetooth®機能が有効になります。



- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定／解除が切り替わります。

Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

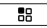
ホーム画面で   詳細設定



2

無線とネットワーク  Bluetooth設定




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

デバイスのスキャン




 検索結果一覧画面が表示されます。

- ・目的の機器が見つからないときは、**デバイスのスキャン** をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で   詳細設定



2

無線とネットワーク  Bluetooth設定



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

? こんなときは

- Q. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、Bluetooth®機能を利用できません。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に.....	132
海外で電話をかける.....	134



海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

1

ホーム画面で   詳細設定



2

無線とネットワーク



3


モバイルネットワーク



4

ネットワークモード  GSM / WCDMA自動 / WCDMAのみ
/ GSMのみ





 通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は **GSM / WCDMA自動** に設定されています。日本国内や3Gネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合は、手動で選択することもできます。

1

ホーム画面で   詳細設定



2

無線とネットワーク



3

モバイルネットワーク




4

ネットワークオペレーター



5

接続するネットワークをタップ

 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、**自動選択** をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、**ネットワークを検索** をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。


海外から日本や日本以外の国へ国際電話をかける

1

ホーム画面で  （電話）



2

 （電話番号入力）



 電話番号発信画面が表示されます。

3

0+ をロングタッチ





 「+」が表示されます。

4

国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力




- ・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力してください。
- ・   国番号付加 から国番号を追加できます。

5

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができます。


- ・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありません。

1


ホーム画面で  （電話）



2

 （電話番号入力）



 電話番号発信画面が表示されます。

3


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



4

発信



 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

端末設定

無線とネットワーク.....	138
通話設定.....	139
音.....	141
表示.....	142
現在地情報とセキュリティ.....	142
アプリケーション.....	144
アカウントと同期.....	145
プライバシー.....	145
ストレージ.....	146
言語とキーボード.....	146
音声入出力.....	148
ユーザー補助.....	149
日付と時刻.....	150
端末情報.....	150

無線とネットワーク

ワイヤレスとネットワークの設定

+ 機内モード

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ Wi-Fi

Wi-Fiを利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ の をタップしても同様に設定できます。

+ Wi-Fi設定

ネットワーク (Wi-Fi設定アクセスポイント) が利用できる時、通知するかどうかを設定する

ホーム画面で → → → →

- ・ が設定されているときに利用できます。
- ・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ネットワークを追加する

ホーム画面で → → → → → →

- ・ が設定されているときに利用できます。
- ・ セキュリティ方式によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

+ Bluetooth

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → → →

- ・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ の をタップしても同様に設定できます。

+ Bluetooth設定

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

ホーム画面で → → → → → →

ほかの機器から本機を検索できるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → → → →

- ・ をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

ほかの機器を検索する

ホーム画面で → → → →

+ VPN設定

VPNを追加する

ホーム画面で → → → → → → → →

- ・ 追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できます。


+ モバイルネットワーク



モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → → → →


- ・ をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを設定する



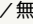

ホーム画面で  → **詳細設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **データローミング**

- ・ **データローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。




通信方式を設定する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **ネットワークモード** → 設定項目をタップ


アクセスポイントを追加する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →  →  → **新しいAPN** → 各項目をタップ → 各項目を設定 →  → **保存**

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時の状態に戻す

ホーム画面で  → **詳細設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **アクセスポイント名** →  →  → **初期設定にリセット**

接続するオペレーターを設定する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **無線とネットワーク** → **モバイルネットワーク** → **ネットワークオペレーター** → **自動選択** / 検索結果から接続するネットワークをタップ


- ・ **自動選択** をタップすると、検索結果の中から自動的に最適なネットワークが設定されます。
- ・ 検索をやり直すときは、 **ネットワークを検索** または **自動選択** をタップします。

通話設定

通話設定

+ 留守番電話サービス


留守番電話サービスを確認する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **通話設定** → **留守番電話サービス** → 使用している携帯電話会社が選択されていることを確認

- ・ 通常は変更する必要はありません。

+ 留守番電話の設定



留守番電話の番号を設定する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **通話設定** → **留守番電話の設定** → **ボイスメールの番号** → 番号を入力 → **OK**

- ・ 通常は変更する必要はありません。

+ スピードダイヤル


電話番号をスピードダイヤルに登録する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **通話設定** → **スピードダイヤル** → 割り当てるキーをタップ →  → 登録する連絡先をタップ → **OK**

- ・ ホーム画面で **便利機能** → **電話** から起動した電話番号入力画面で、電話番号を割り当てたキーをロングタッチすると、その電話番号に発信します。


+ 発着信規制



発着信規制サービスを設定する

ホーム画面で  → **詳細設定** → **通話設定** → **発着信規制** → 設定項目をタップ → 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 → **OK** → **OK**


+ 国際ローミング設定

国際ローミングを有効にするかどうかを設定する

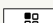ホーム画面で  → **詳細設定** → **通話設定** → **国際ローミング設定** → **国際ローミング**

- ・ **国際ローミング** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。


国際コードを設定する

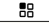ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → 国際ローミング設定 → 国際コード → 国際コードを入力 → OK

・ 国際ローミング が設定されているときに利用できます。

+ 転送電話

転送電話サービスを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → 転送電話 → 設定項目をタップ → 転送先の電話番号を入力 → 有効にする / 更新


・ 設定を無効にするときは、同じ手順を再度行い、 無効にする をタップします。



+ その他の設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → その他の設定 → 発信者番号 → 設定項目をタップ


通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する



ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → その他の設定 → 通話中着信

・ 通話中着信 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ アカウント

インターネット電話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

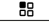ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → アカウント → 着信を受ける

・ 着信を受ける をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


インターネット通話を行うためのSIPアカウントを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → アカウント → アカウントを追加 → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って設定 →  → 保存

・ オプション設定 をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

+ インターネット通話を使用

Wi-Fiネットワーク接続中にインターネット通話を利用して電話をかけるかどうかを設定する





ホーム画面で  → 詳細設定 → 通話設定 → インターネット通話を使用 → 設定項目をタップ




音

音の設定

+ マナーモード

マナーモードを設定する


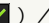

ホーム画面で  →  →  →  マナーモード

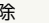- ・  マナーモード をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ サイレント


本機を伏せて着信音を止められるようにするかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  →  サイレント

- ・  サイレント をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


+ バイブ


バイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  →  バイブ
→ 設定項目をタップ

+ 音量

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定する

ホーム画面で  →  →  →  音量 →
各音量バーをドラッグ → OK

- ・ 通知音を着信音と同じ音量にするとときは、 通知音にも着信音量を適用 をタップします。

+ 着信音

着信音の種類を設定する

ホーム画面で  →  →  →  着信音
→ 設定項目をタップ → OK





+ 通知音





通知音の種類を設定する

ホーム画面で  →  詳細設定 →  音 →  通知音
→ 設定項目をタップ → OK

+ タッチ操作音



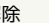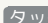

ダイヤルキーをタップするときに操作音を鳴らすかどうかを設定する





ホーム画面で  →  詳細設定 →  音 →  タッチ操作音

- ・  タッチ操作音 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・  タッチ操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 選択時の操作音



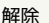

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定する





ホーム画面で  →  詳細設定 →  音 →  選択時の操作音

- ・  選択時の操作音 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・  選択時の操作音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面ロックの音



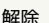

画面ロックの設定／解除時に操作音を鳴らすかどうかを設定する


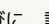

ホーム画面で  →  詳細設定 →  音 →  画面ロックの音

- ・  画面ロックの音 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・  画面ロックの音 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 入力時バイブレーション

画面をタップしたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で  →  詳細設定 →  音 →  入力時バイブレーション

- ・  入力時バイブレーション をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

表示

画面設定

+ 画面の明るさ

画面の明るさを自動的に調整するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 表示 → 画面の明るさ → 明るさを自動調整 → OK

- ・ 明るさを自動調整 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 明るさを自動調整 を解除したときは、明るさ調整バーをドラッグして手で調整してください。
- ・ 暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面の自動回転

画面を自動回転させるかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 表示 → 画面の自動回転

- ・ 画面の自動回転 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 画面の自動回転 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ アニメーション表示

ウィンドウ表示時などにアニメーションさせるかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 表示 → アニメーション表示 → 設定項目をタップ

+ バックライト点灯

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 表示 → バックライト消灯 → 設定項目をタップ

- ・ 点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

現在地情報とセキュリティ

位置情報とセキュリティの設定

+ 無線ネットワークを使用

現在地の位置情報取得に無線ネットワークを使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 現在地情報とセキュリティ → 無線ネットワークを使用

- ・ 無線ネットワークを使用 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ GPS機能を使用

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 現在地情報とセキュリティ → GPS機能を使用

- ・ GPS機能を使用 をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ GPS機能を使用 を解除すると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 画面ロックの設定

画面ロックを解除するときの解除方法を設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 現在地情報とセキュリティ → 画面ロックの設定 → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

+ USIMカードロック設定

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を操作できないようにするかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 現在地情報とセキュリティ → USIMカードロック設定 → USIMカードをロック → PINコードを入力 → OK

- ・ PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されますのでご注意ください。

PINコードを変更する

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **USIMカードロック設定** → **USIMカードPINの変更** → 現在のPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを入力 → **OK** → 新しいPINコードを再度入力 → **OK**

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないよう、また他人には知られないようご注意ください。
- ・PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

+ パスワードを表示

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **パスワードを表示**

- ・ **パスワードを表示** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ デバイス管理者を選択

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **デバイス管理者を選択** → 管理者をタップ → 画面の指示に従って操作

+ 安全な認証情報の使用

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプリケーションに許可するかどうかを設定する

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **安全な認証情報の使用** → **認証情報ストレージのパスワードを入力** → **OK**

- ・あらかじめ認証情報ストレージのパスワードを設定しておいてください。
- ・ **安全な認証情報の使用** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・無効にするときは、認証情報ストレージのパスワードを入力する必要はありません。

+ SDカードからインストール

暗号化された認証情報をSDカードからインストールする

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **SDカードからインストール** → **証明書をタップ** → 認証情報のパスワードを入力 → **OK** → 証明書の名前をタップ → **OK** → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → **OK**

- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場合があります。入手方法は配布先によって異なります。

+ パスワードの設定

認証情報ストレージのパスワードを設定する

ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **パスワードの設定** → 認証情報ストレージのパスワードを入力 → 認証情報ストレージのパスワードを再度入力 → **完了** → **OK**

- ・パスワードは、メモに控えておくなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- ・設定したパスワードを変更するときは、 **パスワードの設定** から行います。

+ ストレージの消去

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージのパスワードもリセットする





ホーム画面で → **詳細設定** → **現在地情報とセキュリティ** → **ストレージの消去** → **OK**




アプリケーション

アプリケーション設定

+ 提供元不明のアプリ



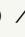


Androidマーケット以外から入手したアプリケーションのインストール許可を設定する

ホーム画面で  →  →  → 

- ・  をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ アプリケーションの管理





インストール済みのアプリケーションの名前／バージョン、メモリ使用状況などを確認する


ホーム画面で  →  →  →  → 

- ・ アンインストールや強制停止することもできます。

+ 実行中のサービス





現在実行中のサービスを表示する

ホーム画面で  →  →  → 






- ・ 実行中のサービスを停止するときは、停止するサービスをタップしたあと、  をタップします。

+ ストレージ使用状況

内部ストレージの使用状況を表示する

ホーム画面で  →  →  → 






+ 電池使用量




ホーム画面で  →  →  →  → 

- ・ 電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。






+ 開発

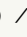


USB接続時にデバッグモードにするかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  →  → 






- ・  をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

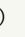


充電中に画面をスリープさせるかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  →  → 

- ・  をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

擬似位置情報の利用を許可するかどうかを設定する

ホーム画面で  →  →  →  → 

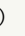
- ・  をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



アカウントと同期

アカウントと同期の設定

+ バックグラウンドデータ


アプリケーションの自動データ通信を設定する



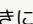
ホーム画面で  → 詳細設定 → アカウントと同期
→ バックグラウンドデータ

- ・ **バックグラウンドデータ** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 無効にすると、電池パックの消耗を軽減できます。

+ 自動同期


アプリケーションの自動同期を設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → アカウントと同期
→ 自動同期

- ・ **自動同期** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・ **バックグラウンドデータ** を有効 () にしているときに設定できます。

+ アカウントを追加

アカウントを追加する


ホーム画面で  → 詳細設定 → アカウントと同期
→ アカウントを追加 → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作



プライバシー

プライバシーの設定

+ データのバックアップ


本機の設定などをGoogleサーバーにバックアップするかどうかを設定する

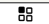ホーム画面で  → 詳細設定 → プライバシー →
データのバックアップ

- ・ **データのバックアップ** をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 自動復元


初期化時などにバックアップ済みの設定を自動で復元するかどうかを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → プライバシー →
自動復元

- ・ **データのバックアップ** が設定されているときに利用できます。

+ データの初期化

本機内のすべてのデータを消去する

ホーム画面で  → 詳細設定 → プライバシー →
データの初期化 → 画面内の注意事項を確認 → 携帯電話
をリセット → すべて消去

- ・ 初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。
- ・ 消去された内容は元には戻せません。十分に確認したうえで操作してください。

ストレージ

ストレージの設定

+ 合計容量

SDカードの容量を確認する

ホーム画面で → 詳細設定 → ストレージ

・合計容量は、「合計容量」欄の下部に表示されます。

+ 空き容量

本機内やSDカード内の空き容量を確認する

ホーム画面で → 詳細設定 → ストレージ

・空き容量は「空き容量」欄の下部にそれぞれ表示されます。

+ SDカードのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で → 詳細設定 → ストレージ → SD
カードのマウント解除 → OK

・SDカードを再度認識させるには、**SDカードをマウント** を
タップします。

+ SDカード内データを消去

SDカードを初期化する

ホーム画面で → 詳細設定 → ストレージ → SD
カードのマウント解除 → OK → SDカード内データを消
去 → SDカード内データを消去 → すべて消去

・SDカード内のデータはすべて消去されます。初期化してよい
か、十分確認したうえで操作してください。

言語とキーボード

言語とキーボードの設定

+ 言語を選択

画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 言語を選択 → 設定項目をタップ

+ iWnn IMEキーボード

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定す
る

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ iWnn IME → キー操作音

・**キー操作音** をタップするたびに、設定 () / 解除
() が切り替わります。

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定す
る

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ iWnn IME → キー操作パイプ

・**キー操作パイプ** をタップするたびに、設定 () / 解除
() が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ iWnn IME → キーポップアップ

・**キーポップアップ** をタップするたびに、設定 () / 解除
() が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にする
かどうかを設定する


ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ iWnn IME → 自動大文字変換

・**自動大文字変換** をタップするたびに、設定 () / 解除
() が切り替わります。

画面の向き、入力モードごとにキーボードのタイプ
を変更するかどうかを設定する



ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ iWnn IME → キーボードタイプ → 各項目を設定

キーボードのデザインを変更する


ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [キーボードイメージ](#) → 設定項目をタップ

フリック入力を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [フリック入力](#)



- ・ [フリック入力](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

フリック入力時の感度を設定する


ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [フリック感度](#) → 感度バーをドラッグ
→ OK



フリック入力有効時も、キーをタップして入力する方法を有効にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [トグル入力](#)


- ・ [トグル入力](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ [トグル入力](#) は [フリック入力](#) を設定しているときに利用できます。



入力した語句を学習させるかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [候補学習](#)


- ・ [候補学習](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



入力時に入力候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [予測変換](#)


- ・ [予測変換](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。



入力間違いの修正候補を表示する

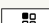ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [入力ミス補正](#)


- ・ [入力ミス補正](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ [入力ミス補正](#) は [予測変換](#) を設定しているときに利用できます。

入力した文字数から入力候補を表示させるかどうかを設定する


ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [ワイルドカード予測](#)

- ・ [ワイルドカード予測](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ [ワイルドカード予測](#) は [予測変換](#) を設定しているときに利用できます。


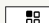
入力候補を表示するときの行数を設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [候補表示行数](#) → 各項目を設定


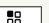
マッシュルーム (外部アプリケーション) を使用するかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [マッシュルーム](#) → 設定項目をタップ


日本語ユーザー辞書の単語を編集する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [日本語ユーザー辞書](#) →  → [登録](#) / [編集](#) / [削除](#) / [ユーザー辞書全消去](#) → 画面の指示に従って操作

英語ユーザー辞書の単語を編集する


ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [英語ユーザー辞書](#) →  → [登録](#) / [編集](#) / [削除](#) / [ユーザー辞書全消去](#) → 画面の指示に従って操作



学習辞書をリセットする

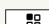ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [iWnn IME](#) → [学習辞書リセット](#) → OK

+ 標準キーボード

キーをタップしたとき振動させるかどうかを設定する

ホーム画面で  → [詳細設定](#) → [言語とキーボード](#)
→ [標準キーボード](#) → [パイプの設定](#)

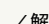- ・ [パイプの設定](#) をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → サウンドの設定

・「サウンドの設定」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーをタップしたとき、キーを拡大表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → キーポップアップ

・「キーポップアップ」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

入力時に入力候補や修正候補を表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → タップして文字を修正

・「タップして文字を修正」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → 自動で大文字を入力

・「自動で大文字を入力」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

キーボードに設定キーを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → 設定キーを表示 → 設定項目を
タップ

音声入力機能を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → 音声で入力 → 設定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

スペースキー上で指をスライドさせて入力する言語を変更できるように設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 言語とキーボード
→ 標準キーボード → 入力言語 → 言語を選択 (
表示)

・言語をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声入出力

音声入出力の設定

+ 音声認識装置の設定

音声入力時の言語を設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → 言語 → 設定項目をタップ

セーフサーチ（検索結果のフィルター）を設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → セーフサーチ → 設定項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → 音声認識装置の設定 → 不適切な語句をブロック

・「不適切な語句をブロック」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ テキスト読み上げの設定

音声読み上げ用の音声データをインストールする

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 音声データをインストール → 画面の指示に従って操作

・「テキスト読み上げの設定」は、あらかじめ音声データを Android マーケットなどからダウンロードしたうえで利用します。

サンプルを再生する

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → サンプルを再生

常に自分で設定した音声の速度と言語に従って再生するかどうかを設定する


ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 常に自分の設定を使用

・「常に自分の設定を使用」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

ホーム画面で → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 規定のエンジン → 設定項目を
タップ

音声読み上げ時の速度を設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 音声の速度 → 設定項目をタップ

音声読み上げ時の言語を設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → 言語 → 設定項目をタップ

Pico TTS（音声合成エンジン）を設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 音声入出力 → テキスト読み上げの設定 → Pico TTS → 設定項目をタップ
→ 画面の指示に従って操作




ユーザー補助

ユーザー補助の設定


+ ユーザー補助


音や振動で反応するユーザー補助のオプションを設定する




ホーム画面で  → 詳細設定 → ユーザー補助 → ユーザー補助

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 をタップして、アプリケーションをインストールしてください。
- ・**ユーザー補助** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

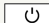+ 電源ボタンで通話を終了する

 を押したとき、通話を終了するかどうかを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → ユーザー補助 → 電源ボタンで通話を終了する

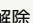

- ・ユーザー補助アプリケーションをインストールしていないときは、確認画面が表示されます。 をタップすると、続けて設定操作が行えます。
- ・**電源ボタンで通話を終了する** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。



日付と時刻

日付と時刻

+ 自動


日付と時刻を自動で補正する

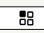ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → 自動 ( 表示)

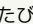・「自動」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。


+ 日付設定

日付を手動で設定する

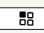ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → 日付設定 → 日付を入力 → 設定


+ タイムゾーンの選択

タイムゾーンを手動で設定する

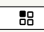ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → タイムゾーンの選択 → 設定項目をタップ


+ 時刻設定



時刻を手動で設定する

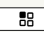ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → 時刻設定 → 時刻を入力 → 設定

+ 24時間表示


時刻表示を24時間表示にするかどうかを設定する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → 24時間表示

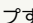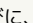・「24時間表示」をタップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

+ 日付形式

日付の表示形式を設定する


ホーム画面で  → 詳細設定 → 日付と時刻 → 日付形式 → 設定項目をタップ

端末情報

端末情報


+ 端末の状態

本機の状態を確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報 → 端末の状態

+ 電池使用量


電池の使用量や使用時間を確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報 → 電池使用量 → 項目をタップ

・電池使用量を調整できる項目には機能名が表示されます。機能名をタップすると、機能を調整する画面が表示されます。

+ 法的情報

著作権情報や利用規約などを確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報 → 法的情報 → 項目をタップ

+ モデル番号

モデル番号を確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報

・モデル番号は、「モデル番号」欄の下部に表示されます。

+ Androidバージョン

Androidバージョンを確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報

・Androidバージョンは、「Androidバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ベースバンドバージョン

ベースバンドバージョンを確認する

ホーム画面で  → 詳細設定 → 端末情報

・ベースバンドバージョンは、「ベースバンドバージョン」欄の下部に表示されます。

+ カーネルバージョン

カーネルバージョンを確認する

ホーム画面で   詳細設定  端末情報

・カーネルバージョンは、「カーネルバージョン」欄の下部に表示されます。

+ ビルド番号





ビルド番号を確認する

ホーム画面で   詳細設定  端末情報

・ビルド番号は、「ビルド番号」欄の下部に表示されます。

+ 適合規格情報

適合規格情報を確認する

ホーム画面で   詳細設定  端末情報  適合規格情報

資料

トラブルシューティング 154

仕様 154

保証とアフターサービス 155

お問い合わせ先一覧 155

トラブルシューティング

故障とお考えになる前に




気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。


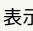
? こんなときは




- Q. 本機を操作しても画面が変わらず、何も反応しない

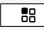


A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. メールやインターネットが利用できない

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解除されていることを確認してください。

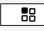ホーム画面で   **詳細設定**  **無線とネット**

ワーク  **機内モード** ( 表示)
- A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で   **詳細設定**  **無線とネット**

ワーク  **モバイルネットワーク**  **データ通信を有効にする** ( 表示)
- Q. 電池パックの消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池パックを多く消耗します。
- Q. アプリケーションがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「[ストレージの設定](#)」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールできません。
- Q. 画面ロックが解除できない

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

仕様

本体

項目	説明
システム情報	プロセッサ：Qualcomm MSM8255 メモリ：4GB (ROM) ,512MB(RAM)
サイズ (W×H×D)	約62×119×13mm
質量	本体：約110g 電池パック装着時：約133g
最大出力	0.25W (3G) 2 W (GSM900) 1W (GSM1900)
連続通話時間	約550分 (3G) 約300分 (GSM)
連続待受時間	約450時間 (3G) 約300時間 (GSM)
ディスプレイ	LCD：タッチパネル付3.8インチTFT 解像度：WVGA (480×800) /65,536色
カメラ	種類：CMOS 有効画素数：約503万画素 デジタルズーム：最大約1.6倍
充電時間	ACアダプタ使用時：約210分 パソコン接続時：約300分

電池パック

項目	説明
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1500mAh
サイズ (W×H×D)	約52×41×6.6mm

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

！ 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、[お問い合わせ先](#)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

💡 ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたは[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

💡 総合案内

ソフトバンク携帯電話から157（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0157（無料）

💡 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113（無料）
一般電話から ☎ 0800-919-0113（無料）
IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。
東日本地域：022-380-4380（有料）
東海地域：052-388-2002（有料）
関西地域：06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・沖縄地域：092-687-0010（有料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151（無料）
一般電話から ☎ 0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

008Z 取扱説明書 索引

あ

アカウントと同期.....	145
アプリケーション.....	144
アプリケーションについて.....	19
アラームを利用する.....	116
暗証番号について.....	31
Androidマーケット™について.....	29

い

インターネットメールに関する設定.....	72
インターネットメールを管理する.....	74
インターネットメールを作成/送信する.....	73
インターネットを利用する.....	75

え

SDカードについて.....	8
S!メール/SMS作成時の操作.....	63
S!メール/SMS設定.....	64
S!メール/SMSを管理する.....	61
S!メール/SMSを受信/返信する.....	59
S!メール/SMSを送信する.....	56
S!メールでデコレメールを送信する.....	58
FMラジオを利用する.....	123

お

お気に入りを利用する.....	88
音.....	141
お問い合わせ先一覧.....	155
オプションサービス.....	46
音楽/動画リストを利用する.....	87
音楽/動画を利用する.....	84
音楽を聴く.....	90
音声で情報を検索する（音声検索）.....	113
音声入出力.....	148
音声を録音する.....	122

か

海外でご利用になる前に.....	132
海外で電話をかける.....	134
各部の名称とはたらき.....	6
カメラの設定を行う.....	81
画面をロックする.....	32
カレンダー（ジョルテ）を利用する.....	120
カレンダーを利用する.....	114

き

機能や使いかたを確認する.....	33
基本的な操作のしくみ.....	18
緊急地震速報を利用する.....	100



Googleアカウントを利用する.....	28
Google検索を利用する.....	112
Googleトークを利用する.....	111
Googleマップを利用する.....	108



言語とキーボード.....	146
現在地情報とセキュリティ.....	142



Gmail（メール）を作成／送信する.....	66
充電する.....	13
受信したインターネットメールを確認する.....	73
受信したGmail（メール）を確認する.....	67
仕様.....	154
初期設定について.....	16
書庫を利用する（ブック）.....	105
シンプル電卓で計算する.....	119



ステータスバーについて.....	36
ストレージ.....	146



静止画／動画を管理する.....	94
静止画／動画を共有する.....	95
静止画／動画を撮影する.....	80
静止画／動画を見る.....	92
静止画を加工する.....	92
世界の時刻を確認する.....	121



ソフトウェアの更新について.....	33
--------------------	----



ダウンロード.....	121
タッチパネルの使いかた.....	15
短縮ダイヤルを利用する.....	45
端末情報.....	150



着信音について.....	23
--------------	----



Twitterを利用する.....	117
通知パネルを利用する.....	37

通話設定.....	139
-----------	-----



電源を入れる／切る.....	14
電卓で計算をする.....	113
電池パックを取り付ける／取り外す.....	11
電話帳／通話履歴から電話をかける.....	44
電話帳をインポートする.....	52
電話帳をバックアップする.....	53
電話帳を利用する.....	50
電話番号について.....	21
電話をかける／受ける.....	42



トラブルシューティング.....	154
------------------	-----



ナビを利用する.....	109
--------------	-----



ニュースや天気を確認する.....	118
-------------------	-----



バーコードを読み取る.....	82
パソコンとUSBで接続する.....	126
パソコン用ファイルを利用する.....	119



日付と時刻.....	150
表示.....	142
PINコードについて.....	31



付近の便利な情報を取得する（プレイス）.....	109
ブックを探す.....	106
ブックを利用する.....	101
プライバシー.....	145
Bluetooth®機能を利用する.....	128



保証とアフターサービス.....	155
保存されているGmail（メール）を管理する.....	68
ホーム画面のしくみ.....	36
ホーム画面をアレンジする.....	38
本書について.....	3
本棚を利用する（ブック）.....	103

ま

マナーについて..... 22

む

無線とネットワーク..... 138

め

メールの種類について.....56

も

文字を入力する..... 24

ゆ

USIMカードについて..... 7

友人の位置／状況を確認する (Latitude) 110

YouTubeを利用する..... 118

ユーザー補助..... 149

わ

Wi-Fiで接続する..... 126

SoftBank 008Z 取扱説明書

2012年11月 第3版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 008Z

製造元 : ZTEコーポレーション